

SERIE DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

PC 510 select

PC 511 select

PC 520 select

PC 610 select

PC 611 select

PC 620 select



Manual de funcionamiento



Manual de funcionamiento original

Consérvese para su consulta futura

El presente documento debe utilizarse y transmitirse en su integridad y sin modificaciones. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que este documento es válido para el producto en cuestión.

Fabricante:

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4

97877 Wertheim

ALEMANIA

Centralita: +49 9342 808-0

Ventas: +49 9342 808-5550

Servicio técnico: +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

Correo electrónico: info@vacuubrand.com

Página web: www.vacuubrand.com

*Le agradecemos su confianza al adquirir este producto de **VACUUBRAND GMBH + CO KG**. Ha elegido usted un producto moderno de alta calidad.*

ÍNDICE

1 Acerca de este manual	5
1.1 Observaciones para el usuario	5
1.2 Estructura del manual de funcionamiento.....	6
1.3 Convenciones gráficas.....	7
1.4 Símbolos y pictogramas	8
1.5 Instrucciones de actuación	9
1.6 Abreviaturas.....	10
1.7 Explicación de términos	11
2 Indicaciones de seguridad	13
2.1 Utilización.....	13
2.1.1 Uso adecuado	13
2.1.2 Uso incorrecto.....	14
2.1.3 Usos indebidos previsibles.....	14
2.2 Obligaciones.....	15
2.3 Descripción de los destinatarios	16
2.4 Ropa de protección.....	17
2.5 Medidas para garantizar la seguridad	17
2.6 Materiales de trabajo y laboratorio.....	18
2.7 Posibles fuentes de peligro	19
2.8 Protección del motor	22
2.9 Categoría de aparatos ATEX.....	23
2.10 Eliminación de residuos	24
3 Descripción del producto	25
3.1 Construcción de la serie de estaciones de bombeo.....	25
3.2 Serie de estaciones de bombeo para productos químicos .	27
3.3 Condensadores y refrigeradores	28
3.3.1 Separador/condensador en la entrada	28
3.3.2 Condensador en la salida	28
3.4 Ejemplo de aplicación	29
4 Colocación y conexión	31
4.1 Transporte.....	31
4.2 Instalación.....	32
4.3 Conexión (conexiones de alimentación)	34
4.3.1 Conexión de vacío (IN).....	34
4.3.2 Conexión de salida (OUT)	37

4.3.3	Conexión del refrigerante en el condensador	38
4.3.4	Conexión de ventilación	39
4.3.5	Lastre de gas (GB)	41
4.4	Conexión eléctrica	43
5	Funcionamiento	45
5.1	Encendido	45
5.2	Manejo del controlador	46
5.2.1	Interfaz de usuario	46
5.2.2	Interfaz de usuario PC 520 o PC 620	47
5.2.3	Manejo	51
5.2.4	Funcionamiento con lastre de gas	52
5.3	Apagado (puesta fuera de servicio)	53
5.4	Almacenamiento	54
6	Solución de errores	55
6.1	Asistencia técnica	55
6.2	Fallo – Causa – Solución	55
7	Limpieza y mantenimiento	59
7.1	Información sobre las tareas de servicio	60
7.2	Limpieza	62
7.2.1	Superficie de la carcasa	62
7.2.2	Vaciar los depósitos de vidrio	63
7.2.3	Limpieza o sustitución de las mangueras de PTFE	63
7.3	Mantenimiento de la bomba de vacío	64
7.3.1	Elementos de mantenimiento	64
7.3.2	Sustituir membranas y válvulas	66
7.3.3	Sustituir el fusible	79
8	Anexo	80
8.1	Características técnicas	80
8.2	Materiales en contacto con el medio	83
8.3	Placa de características	85
8.4	Datos de pedido	86
8.5	Informaciones de servicio	88
8.6	Declaración de conformidad CE	89
Índice de palabras clave		90

1 Acerca de este manual

Este Manual de funcionamiento forma parte del producto que usted ha adquirido.

El manual de funcionamiento es válido para todas las variantes de la estación de bombeo junto con el manual de funcionamiento del controlador **VACUU·SELECT** y se ha concebido especialmente para el usuario.

1.1 Observaciones para el usuario

Seguridad

Manual de funcionamiento y seguridad

- Lea el Manual de funcionamiento a fondo el de instrucciones antes de utilizar el producto.
- Conserve el Manual de funcionamiento de modo que esté accesible en todo momento.
- El uso correcto del producto es imprescindible para un funcionamiento seguro. ¡Preste especial atención a todas las indicaciones de seguridad!
- Además de las indicaciones contenidas en este Manual de funcionamiento, debe tenerse en cuenta la normativa nacional vigente sobre prevención de accidentes y seguridad laboral.

Generalidades

Observaciones generales

- Cuando se transmita el producto a un tercero se le deberá entregar asimismo el Manual de funcionamiento.
- Todas las ilustraciones y los dibujos se proporcionan a título de ejemplo, con la exclusiva finalidad de facilitar la comprensión.
- En el marco de la mejora continua de los productos, nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas.
- Con objeto de lograr una mejor legibilidad, en lugar del nombre del producto Estación de bombeo para productos químicos PC 5xx select se utiliza Estación de bombeo.

Copyright

Copyright © y derechos de propiedad intelectual

El contenido de este Manual de funcionamiento está sujeto a derechos de propiedad intelectual. Se permite la realización de copias para fines internos, p. ej., cursillos de formación.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

Datos de contacto

Consúltanos

- En caso de que el Manual de funcionamiento se halle incompleto, puede usted solicitar otro. También tiene a su disposición nuestro portal de descargas: www.vacuubrand.com
- Si tiene preguntas, desea obtener información adicional o dárnos su opinión sobre el producto, llámenos o escríbanos.
- Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio técnico, tenga a mano el número de serie y el tipo de producto -> véase la placa de características del producto.


1.2 Estructura del manual de funcionamiento

División del manual

El manual de funcionamiento para la estación de bombeo, el controlador y cualesquiera accesorios están estructurados de forma modular, lo que quiere decir que los manuales están divididos en cuadernos de instrucciones individuales.

Módulos de instrucciones

Serie de la estación de bombeo y manuales de funcionamiento modular

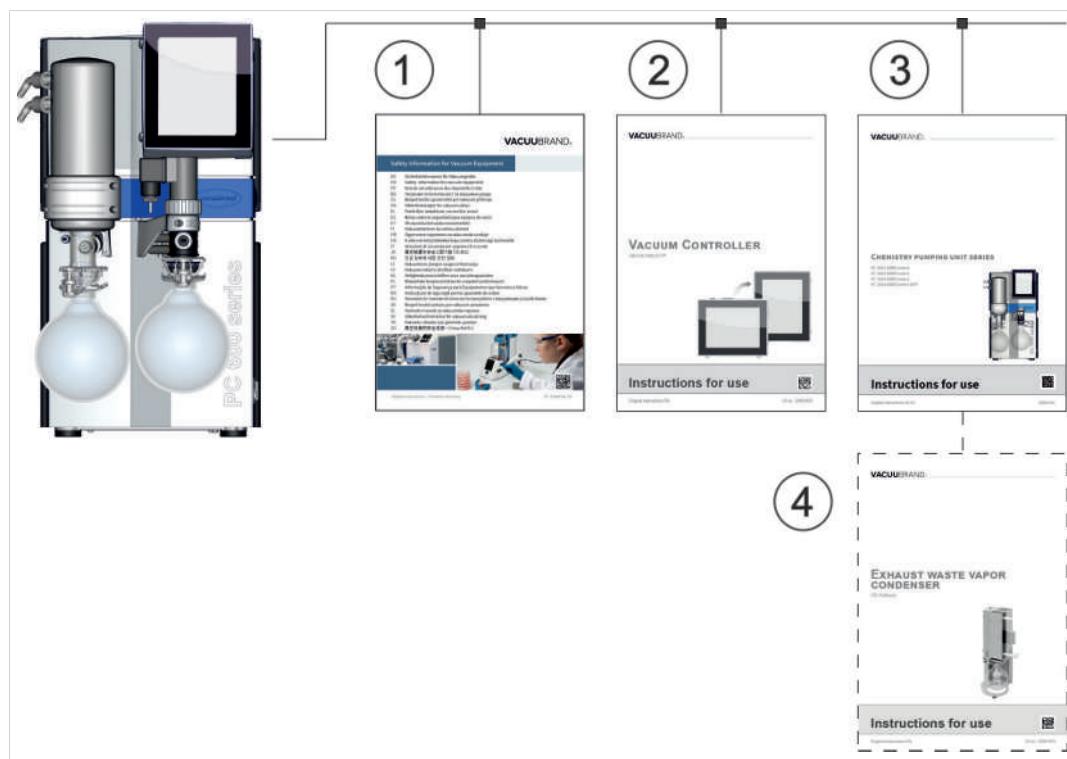

Significado

- 1 Observaciones de seguridad para aparatos de vacío
- 2 Manual de instrucciones: Controlador de vacío – Control y manejo
- 3 Manual de instrucciones: Estación de bombeo – Conexión, funcionamiento, mantenimiento, mecánica
- 4 Manual de instrucciones opcional: Accesorios

1.3 Convenciones gráficas

Advertencias

Representación visual de las advertencias

	PELIGRO
	Advertencia ante un peligro inmediato.
	La inobservancia supone un riesgo inmediato de muerte o lesiones muy graves.
	➤ Observe las indicaciones para evitarlo.

	ADVERTENCIA
	Advertencia ante una posible situación peligrosa.
	La inobservancia supone un riesgo de muerte o lesiones graves.
	➤ Observe las indicaciones para evitarlo.

	ATENCIÓN
	Identifica una posible situación peligrosa.
	La inobservancia supone un riesgo de lesiones leves o daños materiales.
	➤ Observe las indicaciones para evitarlo.

	AVISO
	Indica una posible situación perjudicial.
	La inobservancia supone un riesgo de daños materiales.

Indicaciones complementarias

Consejos e indicaciones de representación

	Información general sobre:
	⇒ Consejos y trucos
	⇒ Funciones y actividades útiles

1.4 Símbolos y pictogramas

Este manual de funcionamiento utiliza símbolos y pictogramas. Estos símbolos de seguridad y pictogramas señalan determinados riesgos y preceptos asociados a la manipulación del producto. Las señales de advertencia con símbolos de seguridad en el producto indican el posible peligro.

Símbolos de seguridad

Explicación de los símbolos de seguridad

	Símbolo general de peligro.		Advertencia de tensión eléctrica.
	Advertencia de superficie caliente.		Componentes expuestos a peligros electrostáticos.
	Símbolo general de obligación.		Desenchufe el aparato de la red.

Otros símbolos y pictogramas

Símbolos adicionales

	Ejemplo positivo: ¡así! Resultado: correcto		Ejemplo negativo: ¡Así no!
	Referencia a información contenida en este Manual de funcionamiento.		Referencia a información contenida en documentos adicionales.
	Asegurar una circulación de aire suficiente.		
	Los aparatos electrónicos y las pilas no se pueden eliminar junto con la basura doméstica el final de su vida útil.		
	Flecha de flujo Entrada – Conexión de vacío		
	Flecha de flujo Salida- Escape		

1.5 Instrucciones de actuación

Instrucción de actuación (simple)

Instrucciones de actuación

⇒ Se le solicita que lleve a cabo una acción.

Resultado de la acción

Instrucción de actuación (en varios pasos)

1. Primer paso



2. siguiente paso

Resultado de la acción

Las instrucciones de actuación que requieran varios pasos deben seguirse en el orden indicado.

Instrucciones de actuación (descripción gráfica)

-> Ejemplo
Representación del principio Pasos representados en imágenes

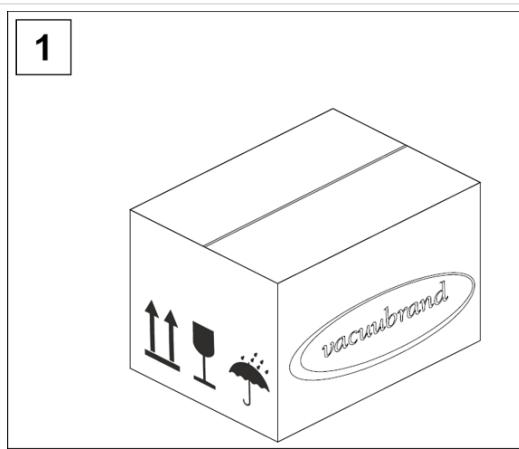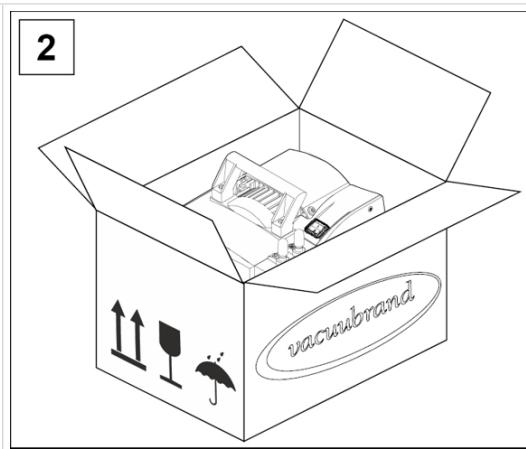 <p>1</p>	 <p>2</p>
<p>1. Primero paso</p>	<p>2. Siguiente paso</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Resultado intermedio o resultado de la acción</p>

1.6 Abreviaturas

Abreviaturas utilizadas

abs.	Valor absoluto
AK	Depósitos del separador
ATM	Presión atmosférica (gráfico de barras, programa)
di	Diámetro interior
DN	Diámetro nominal
EK	Condensador de emisión
EKP	Condensador de emisiones Peltronic o EK – Peltronic
EX¹	Salida (exhaust, exit), conexión de salida
	Identificación ATEX
FPM	Caucho fluorado
Indep. tipo gas	Independiente del tipo de gas
GB	Lastre de gas
N.º	Tamaño
IK	Condensador de inmisión
IN¹	Entrada (inlet), conexión de vacío
KF	Brida pequeña
máx.	Valor máximo
mín.	Valor mínimo
o. EK	Sin condensador de emisiones
PA	Poliamida
PBT	Tereftalato de polibutileno
PC ...	Estación de bombeo para productos químicos con indicador de tipo
PE	Polietileno
N.º RMA	Número de devolución
SW	Ancho de llave
TE	Condensador de hielo seco
respons.	responsable

¹ Para las etiquetas sobre la bomba de vacío o el componente, véase también las abreviaturas específicas del producto en: → **Serie de estaciones de bombeo para productos químicos en la página 27**

Términos específicos
del
producto

1.7 Explicación de términos

Émbolos del separador	Separador/depósito de vidrio montado en la entrada o la salida.
Émbolos del separador²	Condensador de refrigeración con émbolo de recepción montado en la salida (lado de presión).
Vacio medio	Rango de medición de presión en la tecnología de vacío, de: 1 mbar - 0,001 mbar (0.75 Torr - 0.00075 Torr)
Bajo vacío	Rango de medición de presión en la tecnología de vacío, de: presión atmosférica - 1 mbar (0.75 Torr)
Condensador de inmisión²	Condensador de refrigeración con émbolo de recepción montado en la entrada (lado de vacío).
PC 5xx select PC 6xx select	Estación de bombeo de vacío con válvulas para controlar el vacío de forma manual o electrónica con controlador VACUU·SELECT y sensor VACUU·SELECT.
PC 510 / PC 610	Funcionamiento controlado electrónicamente de un proceso con una bomba de vacío. 1 conexión de vacío: = 1 válvula electrónica
PC 511 / PC 611	Funcionamiento controlado manual y electrónicamente de dos procesos con una bomba de vacío. Funcionamiento controlado electrónicamente de un proceso con una bomba de vacío. 2 conexiones de vacío: = 1 válvula de control de caudal manual = 1 válvula electrónica
PC 520 / PC 620	Funcionamiento controlado electrónicamente de dos procesos con una bomba de vacío. 2 conexiones de vacío: = 1 válvula electrónica – Proceso A = 1 válvula electrónica – Proceso B
Peltronic	Refrigerador electrónico montado en la salida (lado de presión) con elementos Peltier; condensa vapores de disolvente sin refrigerante exterior.
Condensador de hielo seco²	Con émbolo de recepción montado en la salida (lado de presión) y hielo seco como refrigerante.
VACUU·BUS	Sistema bus de VACUUBRAND para la comunicación de aparatos periféricos con medidores y controladores aptos para VACUU·BUS.
Dirección VACUU·BUS	Dirección que hace posible asignar de forma inequívoca el cliente VACUU·BUS en el sistema bus, p. ej., para conectar varios sensores del mismo rango de medición.

² Solo adecuado para la condensación de vapores.

Cliente VACUU·BUS	Aparato periférico o componente con conexión VACUU·BUS que está conectado al sistema bus, p. ej., sensores, válvulas, indicadores del nivel de llenado, etc.
Conector VACUU·BUS	Conector circular de 4 polos para el sistema bus de VACUUBRAND.
Configuración VACUU·BUS	Con ayuda de un aparato de medición o controlador, asignar a un componente VACUU·BUS una nueva dirección VACUU·BUS.
VACUU·SELECT	Controlador de vacío, controlador con pantalla táctil; formado por una unidad de mando y un sensor de vacío.
Sensor VACUU·SELECT	Sensor de vacío con válvula de ventilación integrada.

2 Indicaciones de seguridad

La información que figura en este apartado debe ser tenida en cuenta por todas las personas que trabajen con el aparato aquí descrito.

Las observaciones de seguridad son válidas para todas las etapas del ciclo de vida del producto.

2.1 Utilización

El aparato solo debe utilizarse si se encuentra en perfectas condiciones técnicas.

2.1.1 Uso adecuado

Uso adecuado

Una estación de bombeo para productos químicos de la serie de productos PC 5xx/6xx select es un sistema de vacío formado por una bomba de vacío, un controlador, el sensor de vacío, el refrigerador y el separador para general y controlar un vacío bajo en las plantas previstas para ello.

Una estación de bombeo para productos químicos de tipo PC 520 select o PC 620 select se ha diseñado, además, para un funcionamiento paralelo de dos aplicaciones con control electrónico.

Refrigerador (condensador de emisión, condensador de inmisión, refrigerador de hielo seco, condensador de emisión Peltronic), incluido un separador y depósitos, solo destinados para la condensación de vapores.

Ejemplo de uso: Evacuar instrumentos de destilación, evaporación por rotación, plantas con red VACUU-LAN, secado por vacío

El sistema de vacío debe utilizarse únicamente en interiores, secos y sin riesgo de explosión.

El uso adecuado implica también lo siguiente:

- tener en cuenta las indicaciones del documento *Observaciones de seguridad para aparatos de vacío*,
- tener en cuenta el manual de funcionamiento,
- tener en cuenta el manual de funcionamiento de los componentes conectados,
- respetar los intervalos de inspección y mantenimiento y dejar llevar a cabo este por personal cualificado,
- Utilizar solo accesorios o piezas de repuesto autorizadas.

Cualquier uso diferente o adicional del producto se considera inadecuado.

2.1.2 Uso incorrecto

Uso incorrecto

Todos los usos incorrectos, así como los usos que no se correspondan con las características técnicas pueden ocasionar daños personales o materiales.

Se consideran incorrectos los siguientes usos:

- la utilización contraria a las normas de uso adecuado,
- el uso en condiciones ambientales y de funcionamiento indebidas,
- el uso de productos que presenten averías evidentes, daños o fallos de los dispositivos de seguridad,
- adiciones o modificaciones por el propio usuario, especialmente cuando afecten a la seguridad
- el uso de productos incompletos
- el manejo de objetos afilados,
- desenchufado mediante tracción del cable
- el uso para aspirar, transportar o comprimir sólidos o líquidos

2.1.3 Usos indebidos previsibles

Uso indebido

Además del uso incorrecto, existen formas de utilización que están prohibidas para el aparato.

Se prohíben en particular las siguientes formas de utilización:

- uso en personas o animales
- la instalación y uso en zonas explosivas
- el uso en minas o subterráneos
- utilización del producto para, generación de presión,
- exponer los aparatos de vacío a un vacío total,
- sumergir los aparatos de vacío en líquidos, exponerlos a salpicaduras o chorros de vapor,
- el uso para el transporte de materias, líquidos y sólidos oxidantes y pirofóricos,
- el uso para el transporte de medios calientes, inestables, explosivos,

- el uso para el transporte de materias que puedan reaccionar de forma explosiva al impacto o las temperaturas elevadas sin presencia de aire.

El usuario debe garantizar que no puedan entrar cuerpos extraños, gases calientes y llamas.

2.2 Obligaciones

Tenga en cuenta las observaciones para todas las actuaciones del modo especificado en el manual.

Obligaciones del operador

Obligaciones del operador

El operador establecerá las correspondientes responsabilidades y se asegurará de que solo trabaje con el sistema de vacío personal especializado o debidamente formado. Esto es especialmente aplicable a la conexión, los trabajos de montaje, mantenimiento y la reparación de averías.

Los usuarios de las áreas de competencia indicadas en la → **Descripción de los destinatarios en la página 16** deberán contar con la cualificación correspondiente para las actividades señaladas. En particular, los trabajos en equipos eléctricos solo deberán ser realizados por un electricista.

Obligaciones del personal

Obligaciones del personal

En las actividades que requieran ropa de protección deberá llevarse el equipo de protección personal estipulado por el operador.

Cuando el sistema de vacío no esté en buenas condiciones de funcionamiento, deberá asegurarse para evitar su encendido accidental.

- ⇒ Trabaje siempre teniendo en cuenta la seguridad.
- ⇒ Respete las instrucciones del operador y la normativa nacional de prevención de accidentes, seguridad y seguridad laboral.



El comportamiento individual puede contribuir a evitar accidentes laborales.

2.3 Descripción de los destinatarios

Destinatarios

El manual de funcionamiento deberá ser leído y tenido en cuenta por todas las personas a las que se encomiende alguna de las actividades descritas a continuación.

Cualificación del personal

Descripción de la cualificación

Usuario	Personal de laboratorio, p. ej., químico, físico, técnico de laboratorio
Técnico	Persona con cualificación profesional para el mantenimiento y/o la reparación de: aparatos mecánicos, eléctricos y de laboratorio. Se pueden evaluar los trabajos asignados e identificar los posibles riesgos.
Especialista responsable	Especialista con responsabilidad adicional en el ámbito, el departamento o el sector y designada para ello por el operador.


Matriz de responsabilidades

Matriz de atribuciones

Actividad	Usuario	Técnico	Técnico responsable
Instalación	x	x	x
Puesta en marcha	x	x	x
Integración de red			x
Manejo	x	x	x
Notificación de averías	x	x	x
Supresión de averías	(x)	x	x
Sustituir el fusible del aparato		x	x
Mantenimiento		x	x
Revisión ³		x	x
Encargo de reparación			x
Limpieza simple	x	x	x
Vaciado del separador	x	x	x
Puesta fuera de funcionamiento	x	x	x
Descontaminación ⁴		x	x

³ véase también página de inicio: VACUUBRAND > Asistencia > [Manuales de revisión](#)

⁴ o solicitud de descontaminación a un proveedor de servicios cualificado.

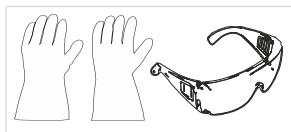

Medidas del fabricante

2.4 Ropa de protección

No es necesario usar ropa de protección especial para operar la bomba de vacío. Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento del operador correspondientes para su puesto de trabajo.

Para las operaciones de limpieza, mantenimiento y revisión recomendamos utilizar guantes de protección, ropa de protección y gafas de protección adecuados.

- ⇒ Utilice el equipo de protección personal adecuado durante el manejo de productos químicos.

2.5 Medidas para garantizar la seguridad

Los productos de **VACUUBRAND GMBH + CO KG** se someten a estrictos controles de calidad respecto a la seguridad y el funcionamiento. Antes de su entrega, cada producto pasa por un amplio programa de pruebas.

Medidas por parte del operador

Medidas propias

- ⇒ Solo se debe utilizar el aparato de vacío si se ha comprendido el manual de funcionamiento y el modo en que funciona el mismo.
- ⇒ Sustituya inmediatamente cualquier componente defectuoso como un cable de red desgastado, tubos o depósitos en mal estado.
- ⇒ Utilice únicamente componentes y accesorios originales aptos para tecnología de vacío, p.ej. manguera de vacío, separador, válvula de vacío, etc.
- ⇒ Cuando manipule piezas contaminadas, siga las disposiciones y medidas de protección pertinentes, también cuando envíe piezas para su reparación.
- ⇒ Por ese motivo, en caso de reparación, envíenos el [certificado de conformidad](#) completado y firmado **antes** antes de enviar el producto para su reparación.
Para cualquier envío con fines de reparación se debe poder descartar la presencia de sustancias peligrosas.

2.6 Materiales de trabajo y laboratorio

	PELIGRO Emisión de sustancias peligrosas en la salida Durante la succión pueden llegar al aire ambiental sustancias peligrosas o tóxicas a través del conducto de salida de gases. ➤ Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento y las disposiciones de seguridad para la manipulación de sustancias y medios peligrosos. ➤ Observe que los medios del proceso adherentes pueden suponer un peligro para las personas y el medio ambiente. ➤ Utilice y monte separadores y filtros adecuados para su actividad. ➤ Trabaje con extractores diseñados para los materiales peligrosos empleados y que ofrezcan la protección máxima para las personas y el medio ambiente.
---	---

Peligros derivados de diversas sustancias

Transporte de distintas sustancias

El transporte de distintas sustancias o medios puede causar una reacción entre las sustancias.

Los materiales de trabajo arrastrados por el flujo de gas a la bomba de vacío bomba de vacío pueden dañarla. Las sustancias peligrosas podrían depositarse en la bomba de vacío.

Posibles medidas de protección

Medidas de protección, en función del uso

- ⇒ Aclare la bomba de vacío con gas inerte o aire antes de cambiar el medio.
- ⇒ Utilice gas inerte para diluir mezclas críticas.
- ⇒ Evite la liberación de fluidos, gases o vapores peligrosos, tóxicos, explosivos, corrosivos o nocivos para la salud o el medio ambiente con, p. ej., dispositivos de laboratorio adecuados con extractores y reguladores de ventilación.
- ⇒ Proteja el interior de la bomba de vacío de la acumulación de sustancias o la humedad con, p. ej., suministro de lastre de gas.
- ⇒ Tenga en cuenta las interacciones y posibles reacciones químicas de los medios bombeados.

- ⇒ Compruebe la compatibilidad de las sustancias bombeadas con los materiales en contacto con el medio de la estación de bombeo.
- ⇒ Consúltenos si tiene dudas acerca del uso de su bomba de vacío con determinados materiales o medios.

Evitar la presencia de cuerpos extraños en el interior de la bomba

Tener en cuenta el diseño de la bomba de vacío

La bomba de vacío se ha diseñado para el transporte de gases. Por ello, no deben penetrar partículas, líquidos ni polvo en la bomba de vacío.

- ⇒ No transporte sustancias que puedan dar lugar a acumulaciones en la bomba de vacío.
- ⇒ Instale separadores adecuados antes de la entrada del sistema de vacío. Filtros adecuados son, p. ej., los resistentes a sustancias químicas y seguros frente a obstrucciones que garantizan el flujo.
- ⇒ Sustituya los tubos de vacío porosos de inmediato.

2.7 Posibles fuentes de peligro

Tener en cuenta la estabilidad mecánica

Tener en cuenta la estabilidad mecánica

Debido a la elevada relación de compresión de la bomba, a la salida puede aparecer una presión superior a la permitida por la estabilidad mecánica del sistema.

- ⇒ Asegúrese de que haya en todo momento una tubería de salida libre y sin presión. Para garantizar el escape de los gases, la salida no puede estar bloqueada.
- ⇒ Evite que se den sobrepresiones descontroladas causadas por, p. ej., un sistema de tuberías bloqueado u obstruido, condensación o líneas de salida atascadas.
- ⇒ No deben intercambiarse las conexiones de entrada IN y salida EX en las conexiones de gas.
- ⇒ Tenga en cuenta las presiones máximas en la entrada y la salida de la bomba, así como la presión diferencial máxima permitida entre la entrada y la salida de acuerdo con las *Características técnicas*.

- ⇒ El sistema que debe evacuarse y todas las mangueras de conexión deben presentar una estabilidad mecánica adecuada.
- ⇒ Fije los tubos de refrigerante a las mangueras para que no se puedan soltar por accidente.

Evitar el reflujo de líquido de condensación

Evitar atascos en el tubo de escape

El líquido de condensación puede dañar el cabezal de la bomba. No debe refluir líquido de condensación hacia la salida ni el cabezal de la bomba a través de la manguera. En la manguera de salida no puede acumularse ningún líquido.

- ⇒ Evite el reflujo de líquido de condensación utilizando un separador. No debe entrar ningún líquido de condensación en el interior de la carcasa a través de la manguera.
- ⇒ Coloque la manguera de salida hacia abajo para evitar que se forme reflujo.
- ⇒ Las líneas de vacío obstruidas pueden dar lugar a mediciones incorrectas, esto es, la presencia de líquido de condensación en la línea de vacío puede falsear las mediciones del sensor de vacío.
- ⇒ Evite sobrepresiones en la línea de succión.

Peligros durante la ventilación

Peligros durante la ventilación

Según los procesos, pueden formarse mezclas explosivas en las instalaciones o producirse otras situaciones peligrosas.

- ⇒ En el caso de sustancias inflamables, utilice solo gas inerte, p. ej., nitrógeno (máx. 1,2 bar/900 Torr, abs.) para la ventilación.

Riesgos por energía residual

Possible energía residual

Incluso después de apagar la bomba de vacío y desconectarla de la red eléctrica pueden subsistir riesgos por energía residual:

- Energía térmica: calor emitido por el motor, superficie caliente, calor emitido por la compresión.
- Energía eléctrica: los condensadores integrados tienen un tiempo de descarga de hasta 3 minutos.

Antes de cualquier actuación:

- ⇒ Espere a que se enfríe la bomba de vacío.
- ⇒ Espere a que se descarguen los condensadores.

Temperaturas de las superficies

Peligros causados por superficies calientes o sobrecalentamiento

Según las condiciones operativas y del entorno, pueden darse peligros derivados de las superficies calientes. Excluya los peligros derivados de superficies calientes.

- ⇒ Evite la manipulación directa de las superficies o utilice guantes de protección resistentes al calor en caso de no poder descartar el contacto.
- ⇒ Disponga una protección frente a contactos si la temperatura de la superficie se calienta de forma regular.
- ⇒ Espere a que se enfríe la bomba de vacío antes de realizar tareas de reparación.

Sobrecalentamiento

El sobrecalentamiento puede dañar la bomba de vacío. Posibles causas son un suministro insuficiente de aire de ventilación o no respetar las distancias mínimas.

- ⇒ A la hora de colocar el aparato, mantenga una distancia mínima de 5 cm entre el ventilador y las piezas anexas (p. ej., carcasa, paredes, etc.).
- ⇒ Garantice siempre un suministro de aire suficiente; en caso necesario, instale un sistema de ventilación forzada externo.
- ⇒ Coloque el aparato sobre una base estable. Una base blanda como la espuma como amortiguador puede afectar y bloquear el suministro de aire.
- ⇒ Limpie las ranuras de aire sucias.
- ⇒ Retire las cubiertas que no formen parte del producto antes de poner en marcha el aparato.
- ⇒ Evite un suministro de calor elevado causado por gases calientes del proceso.
- ⇒ Tenga en cuenta la temperatura máxima permitida de los medios de acuerdo con las *Características técnicas*.

Mantener la legibilidad de los carteles

Identificadores y carteles

Asegúrese de que las indicaciones y los carteles colocados en la máquina sean legibles:

- ⇒ Identificación de conexiones
- ⇒ Carteles de advertencia e información
- ⇒ Placas de datos de motor y placas de características

2.8 Protección del motor



ATENCIÓN

Protección de devanado limitada con tensiones de alimentación inferiores a 115 V CA.

En el caso de tensiones de alimentación inferiores a 115 V CA podría verse limitada la parada automática de la protección de devanado. Después de un enfriamiento, esto podría tener como resultado que la bomba arranque de forma automática.

- En caso de sobrecalentamiento, apague la bomba para evitar arranques automáticos.

Protección contra sobrecalentamientos, protección contra bloqueos

Cómo proceder: volver a encender la bomba

El motor de la bomba cuenta con una protección térmica de devanado de parada automática como protección contra sobrecargas. En caso de excederse la temperatura, o si el motor se bloquea, la bomba de vacío se apaga.

Atención: solo es posible anular el fallo manualmente. Si se desconecta la bomba con motivo de esta medida de seguridad, debe restablecer a mano la avería: Restablecer a mano la avería: Apague la bomba o desenchufe el aparato de la red -> Determine y solucione la causa del error -> Deje enfriar la bomba y vuelva a encender Estación de bombeo.

2.9 Categoría de aparatos ATEX

Instalación y zonas explosivas

No se permite la instalación ni el funcionamiento en zonas en las que pueda producirse una atmósfera explosiva en cantidades que puedan resultar peligrosas.

El usuario es responsable de evaluar los riesgos para el aparato con objeto de poder, en caso necesario, adoptar medidas de protección para colocarlo y operarlo de forma segura.

La homologación ATEX solo es aplicable a la zona interna en contacto con el medio de la estación de bombeo, no para el entorno de vacío.

Identificación ATEX

Categoría de aparatos ATEX



Categoría de aparatos ATEX y aparatos periféricos

Evitar fuentes de ignición

Los aparatos de vacío etiquetados con la identificación disponen de una autorización según la identificación ATEX en la placa de características.

El funcionamiento solo está permitido si se encuentran en perfectas condiciones técnicas.

El producto está diseñado para un grado bajo de peligro mecánico, se debe instalar de forma que no pueda sufrir daños mecánicos desde el exterior.


La categoría ATEX de la estación de bombeo depende de los componentes conectados y los aparatos periféricos. Los componentes y dispositivos periféricos deben tener una clasificación ATEX igual o superior.

El uso de válvulas de aireación solo está permitido si se garantiza que normalmente no se generen mezclas explosivas en el interior de la estación de bombeo o que, previsiblemente, tales mezclas se generen durante muy poco tiempo o de modo infrecuente.

⇒ En caso necesario, ventile con un gas inerte.

La información sobre la categoría de aparatos ATEX se puede consultar en línea en: [Información ATEX](#)

Explicación de las condiciones de funcionamiento X
Ejemplo-Extracto de la placa de características

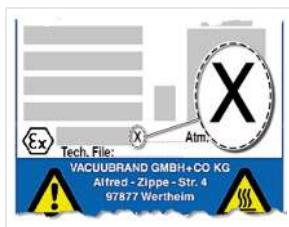

Limitación de las condiciones de funcionamiento

Significado para los aparatos identificados con X:

- los aparatos cuentan con una protección mecánica baja y se deben colocar de tal forma que no puedan sufrir daños mecánicos desde el exterior, p. ej., las estaciones de bombeo se deben colocar protegidas de golpes, o instalarse una protección contra astillas para los depósitos de vidrio.
- Los aparatos se han diseñado para una temperatura ambiente y de los medios durante el funcionamiento de +10 °C – +40 °C. Estas temperaturas ambiente y de los medios no se deben superar en ningún caso. Al transportar/medir gases no explosivos, se aplican temperaturas de aspiración de gas ampliadas; véase el capítulo: Datos técnicos, temperatura del medio (gas).

2.10 Eliminación de residuos



AVISO

Una eliminación incorrecta de los componentes electrónicos puede tener como consecuencia daños al medio ambiente.

Los aparatos electrónicos usados contienen sustancias nocivas que pueden dañar la salud o el medio ambiente. Además, contienen materias primas de gran valor que, con un reciclado adecuado, pueden recuperarse para volverse a utilizar.

Los usuarios finales están obligados por ley a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos usados a un punto de recogida autorizado.

- ⇒ Guarde y elimine los datos bajo su responsabilidad antes de eliminar su aparato electrónico.
- ⇒ Elimine la chatarra eléctrica y los componentes electrónicos de forma adecuada al final de su vida útil.
- ⇒ Observe la normativa nacional sobre la eliminación y la protección del medio ambiente.


3 Descripción del producto

Las estaciones de bombeo de la serie PC 5xx/6xx select constan en principio de una bomba de membrana regulada por Válvula de entrada electromagnética o manual, un controlador de vacío del tipo VACUU·SELECT con VACUU·SELECT Sensor, así como un refrigerador con un separador. Los refrigeradores están disponibles en varios modelos. Las diferencias residen en el modo de funcionamiento del refrigerador.

En la bomba hay una fuente conmutada integrada.

3.1 Construcción de la serie de estaciones de bombeo

Vista y construcción
PC 5xx/6xx select

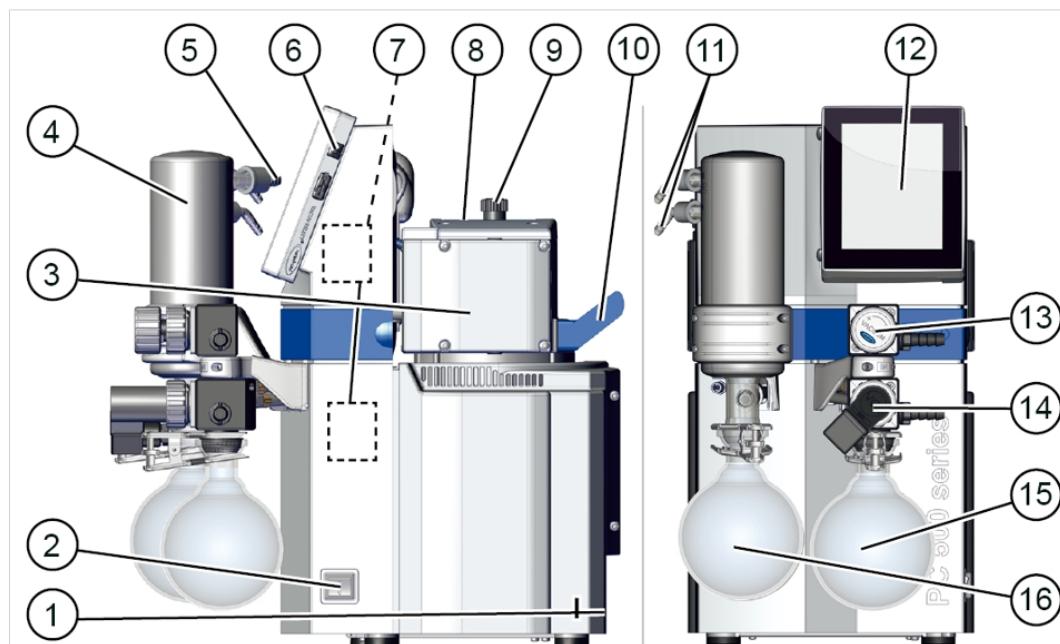

PC 510 select
PC 610 select

Significado	
	1 Conexión de red, fusible, VACUU·BUS, Ethernet
	2 Comutador de encendido/apagado (interruptor) Estación de bombeo
	3 Bomba de membrana apta para productos químicos
	4 Condensador de emisión EK
	5 Salida - Conexión de salida
	6 Botón de encendido/apagado del controlador VACUU·SELECT®
	7 Sensor(es) VACUU·SELECT®, montado en la carcasa de la estación de bombeo
	8 Placa de características
	9 Válvula de lastre de gas
	10 Mango
	11 Conexiones del refrigerante
	12 Unidad de mando VACUU·SELECT®, extraíble
	13 Entrada – Conexión de vacío (bloque de válvulas), con válvula de regulación de caudal manual
	14 Entrada – Conexión de vacío (bloque de válvulas), con válvula de regulación de caudal electrónica
	15 Depósito del separador AK, émbolo circular en la entrada
	16 Depósito circular en la salida
	17 Solo versión: PC 510 o PC 610: Entrada – Conexión de vacío (cabezal de distribución), con válvula de regulación de caudal electrónica

3.2 Serie de estaciones de bombeo para productos químicos

Vista general de las versiones de estación de bombeo para productos químicos



Significado

	Estación de bombeo para productos químicos	Cabezal de la bomba	Niveles	Válvula manual	Válvula eléctrica
a	PC 510 select	2	2		1x
b	PC 610 select	4	3		1x
c	PC 511 select	2	2	1x	1x
d	PC 611 select	4	3	1x	1x
e	PC 520 select	2	2		2x
f	PC 620 select	4	3		2x

Abreviaturas específicas del producto

Abreviaturas específicas del producto


AK	Depósito del separador, montado en la entrada o la salida
EK	Condensador de emisión, montado en la salida
PC	Estación de bombeo para productos químicos con nombre de modelo

3.3 Condensadores y refrigeradores

3.3.1 Separador/condensador en la entrada

Conexión en el depósito del separador

Conexiones en el AK

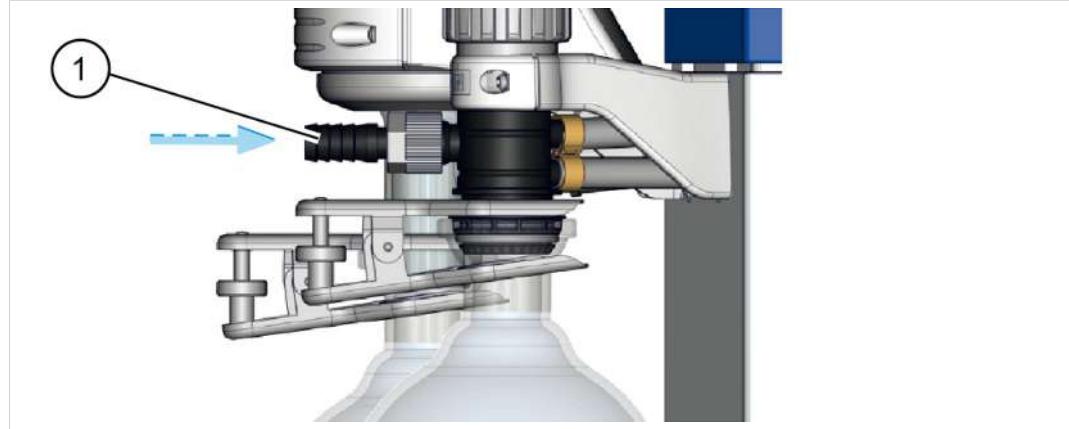

Significado

- 1** Conexión de entrada de vacío IN

3.3.2 Condensador en la salida

Conexión y refrigerante en el condensador de emisión

Conexiones en el EK



Significado

- 1** Conexión de salida del refrigerante EX


- 2** Conexión de entrada del refrigerante IN, p. ej., agua

- 3** Conexión de salida EX (gas/medios bombeados)

3.4 Ejemplo de aplicación

Red de vacío

-> Ejemplo
Red de vacío

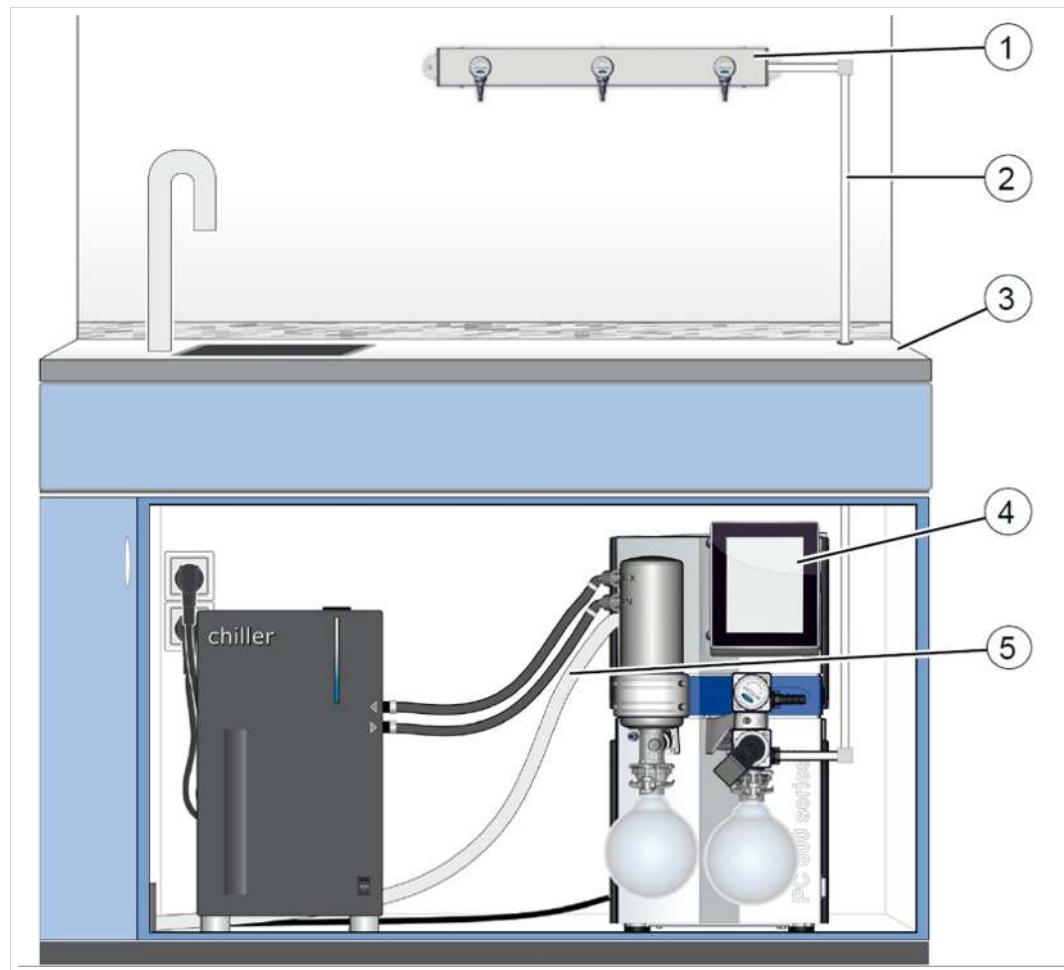


Significado

- 1 Ejemplo de aplicación: VACUU·LAN®, disposición de red con tres módulos de válvula
- 2 Manguera de vacío (mangueras de PTFE de instalación fija)
- 3 Mueble de laboratorio
- 4 Estación de bombeo de vacío **PC 611 select**
- 5 Tubo de salida (hasta un escape)

Secado

-> Ejemplo Secado

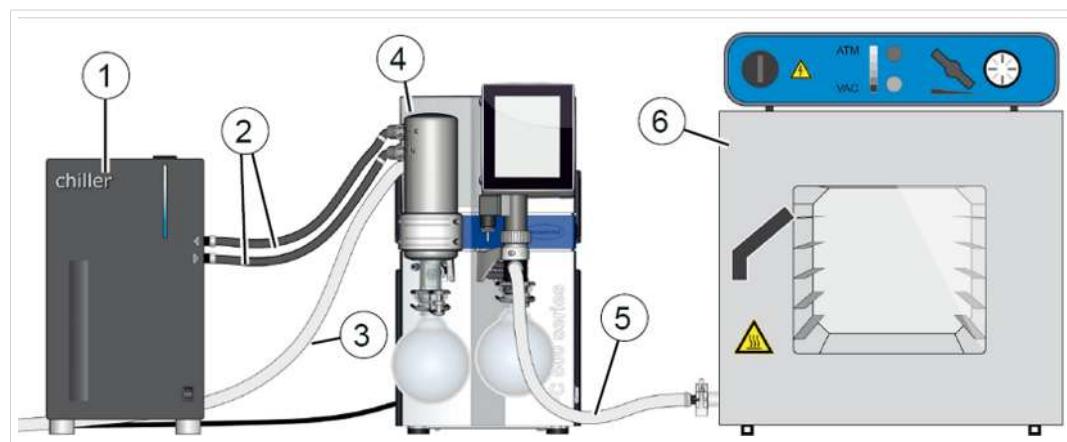


Significado

- 1 Refrigerador de circulación
- 2 Manguera para el refrigerante
- 3 Tubo de salida (hasta un escape)
- 4 Estación de bombeo de vacío **PC 510 select**
- 5 Manguera de vacío
- 6 Ejemplo de aplicación: armario de secado

Regular dos aplicaciones de forma paralela

-> Ejemplo
Regulación de vacío
de 2 procesos

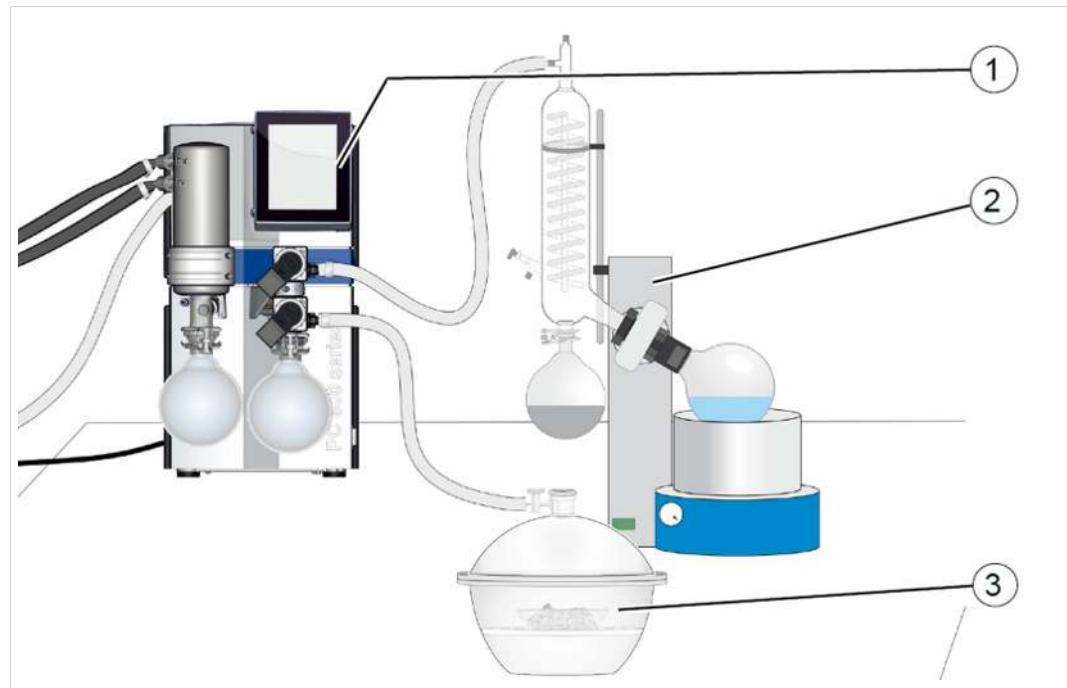

Significado

- 1 Estación de bombeo de vacío **PC 620 select**
- 2 Proceso B: evaporación rotativa
- 3 Proceso A: secado con desecador

4 Colocación y conexión

4.1 Transporte

Los productos de **VACUUBRAND** se entregan envueltos en un embalaje para el transporte resistente y reutilizable.



El material de embalaje original está adaptado a la perfección al producto para garantizar un transporte seguro.

⇒ Si es posible, conserve el embalaje original para, p. ej., envíos de reparaciones.

Recepción de la mercancía

- ⇒ Compruebe los artículos inmediatamente después de su suministro para asegurarse de que no falta ninguno y de que no han sufrido daños durante el transporte.
- ⇒ Cualquier daño en el transporte deberá comunicarse inmediatamente por escrito al proveedor.

Desembalar

-> Ejemplo
Estación de bombeo
en el embalaje original

Depósito de vidrio en
la caja adjunta



1. Saque las conexiones, como los ejes de las mangueras y las uniones atornilladas, del depósito de vidrio.
2. Compare el volumen de suministro con el albarán.



Tenga en cuenta que una estación de bombeo puede pesar más de 20 kg. Levante y saque del embalaje el aparato por los agarraderos laterales. No utilice nunca componentes como soportes o depósitos de vidrio para ayudarse a levantar el aparato. Utilice solo los agarraderos laterales o el mango para transportarlo al lugar de colocación.

4.2 Instalación

AVISO

El líquido de condensación puede dañar los componentes electrónicos.

Una diferencia de temperatura grande entre el lugar de almacenamiento y el de colocación puede dar lugar a la formación de líquido de condensación.

⇒ Después de recibir la mercancía o el almacenamiento, deje que el aparato de vacío se aclimate durante unas 3-4 horas antes de ponerlo en marcha.


Comprobar las condiciones de instalación

Comprobar las condiciones de instalación

- El aparato está climatizado.
- Se han respetado las condiciones de instalación y se encuentran dentro de los límites.
- La bomba debe estar colocada de forma estable y segura sin ningún contacto mecánico aparte de los pies de la bomba.

-> Ejemplo
Esquema de las distan-
cias mínimas en
el mueble de labora-
torio

Colocación de la bomba de vacío

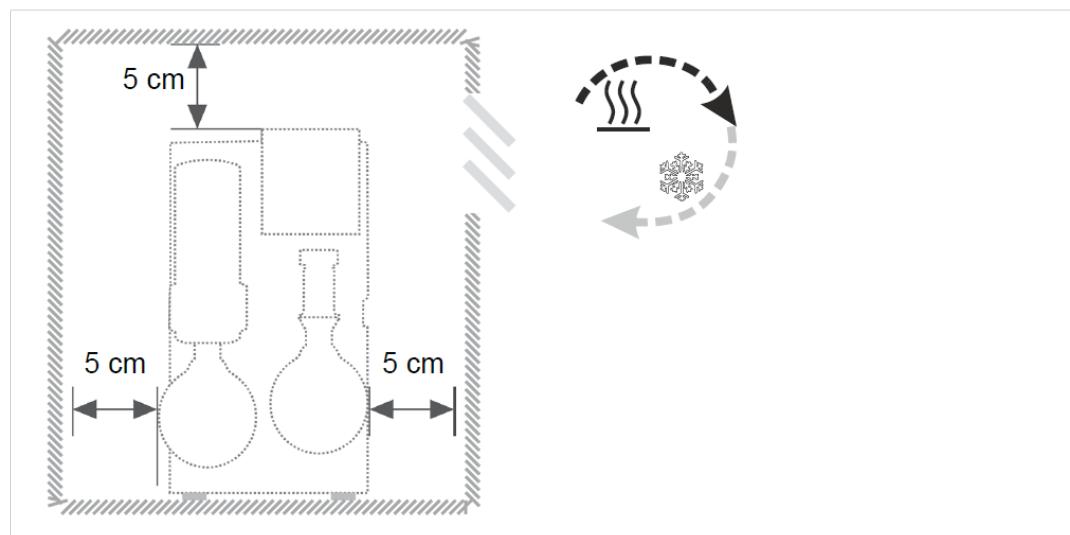

- ⇒ Apoye la bomba de vacío en una superficie sólida, estable y sin vibraciones.
- ⇒ Durante la instalación en el mueble de laboratorio, mantenga una distancia mínima de 5 cm (2 in.) con los objetos o superficies limítrofes.
- ⇒ Evite que se acumule calor y garantice una circulación suficiente del aire, sobre todo en las carcasas cerradas.

Respetar los límites de uso

Respetar los límites
de uso

Condiciones ambientales	(EE. UU.)	
Temperatura ambiente	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Altura de colocación, máx.	2000 m sobre el nivel del mar	6562 ft above sea level
Humedad relativa		30 – 85 %, sin rocío
Nivel de suciedad	2	
Energía del impacto	5 J	
Tipo de protección (IEC 60529)	IP 20	
Tipo de protección (UL 50E)	Tipo 1	
Debe evitarse la condensación o el ensuciamiento por polvo, líquidos y gases corrosivos.		

- ⇒ Tenga en cuenta la protección IP indicada. Esta solo queda garantizada cuando el aparato se ha montado y conectado debidamente.
- ⇒ Durante la conexión, tenga en cuenta siempre los datos en la placa de características y en el capítulo Características técnicas.

4.3 Conexión (conexiones de alimentación)

En la estación de bombeo hay conexiones de alimentación para el vacío, el gas de escape y, opcionalmente, para el lastre de gas, la ventilación y el agua de refrigeración. Lleve a cabo la conexión para su estación de bombeo del modo mostrado en los ejemplos siguientes. Fije también en los condensadores las uniones atornilladas y los matraces de vidrio incluidas en el paquete.


4.3.1 Conexión de vacío (IN)

	ATENCIÓN
<p>Las mangueras de vacío flexibles se pueden contraer durante la evacuación.</p> <p>Los componentes unidos no fijos pueden causar lesiones o daños debido a la sacudida (contracción) de la manguera flexible de vacío. La manguera de vacío podría soltarse.</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Fíjela en las conexiones.➢ Fije los componentes unidos.➢ Dimensione la manguera de vacío de tal forma que incluya la contracción máxima que pueda experimentar.	
AVISO	

AVISO
<p>Los cuerpos extraños en el conducto de aspiración pueden dañar la bomba de vacío.</p> <p>⇒ Evite que se aspiren o refluyan partículas, líquidos o suciedad.</p>

Coneectar manguera de vacío

-> Ejemplo
Conexión de vacío en
la entrada IN

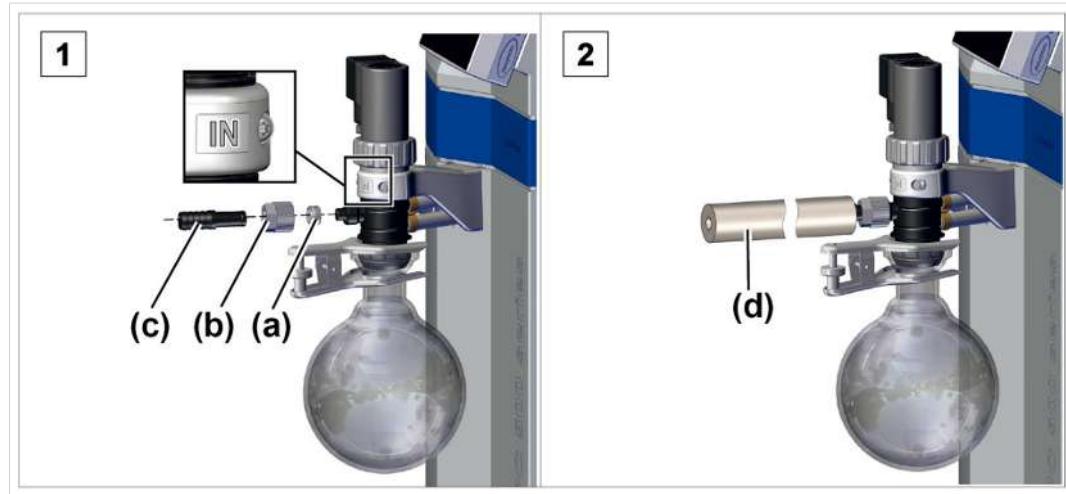

1. Conecte el anillo de junta **(a)**, la tuerca de unión **(b)** y la boquilla de manguera **(c)** del modo mostrado.
2. Desplace la manguera de vacío **(d)** del aparato a la boquilla de manguera y fíjela con, p. ej., una abrazadera para mangas.




Conseguirá el vacío óptimo para su aplicación si tiene en cuenta los puntos siguientes:

- ⇒ Conecte una línea de vacío lo más corta posible con la sección más grande posible.
- ⇒ Utilice una manguera de vacío diseñada para el rango de vacío empleado y con una estabilidad suficiente.
- ⇒ Conecte las líneas de mangas de forma estanca a los gases.

Coneectar la manguera de vacío PC 520 (620)

-> Ejemplo
Conexión de vacío
para dos procesos
A / B

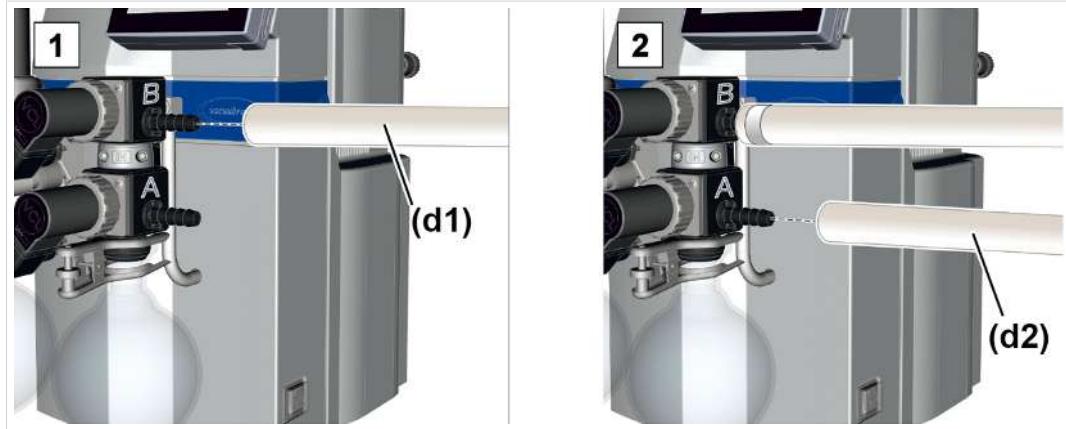

1. Desplace la primera manguera de vacío **(d1)** para el *Proceso B* a la boquilla de manguera de la válvula B y fije la manguera de vacío.
2. Desplace la segunda manguera de vacío **(d2)** para el *Proceso A* a la boquilla de manguera de la válvula A y fije la manguera de vacío.

4.3.2 Conexión de salida (OUT)



ADVERTENCIA


Peligro de estallido causado por un exceso de presión en la línea de salida.

Una presión superior a lo permitido en la línea de salida puede hacer estallar la bomba de vacío o dañar las juntas.

- La línea de salida (salida, escape de gases) debe estar siempre libre y sin presión.
- La manguera de salida debe instalarse siempre hacia abajo o adoptarse medidas para evitar el reflujo de líquido de condensación en la bomba de vacío.
- Tenga en cuenta las presiones y diferencias de presión máximas permitidas.

Conección de la manguera de salida

-> Ejemplo
Conexión de salida
en la salida EX

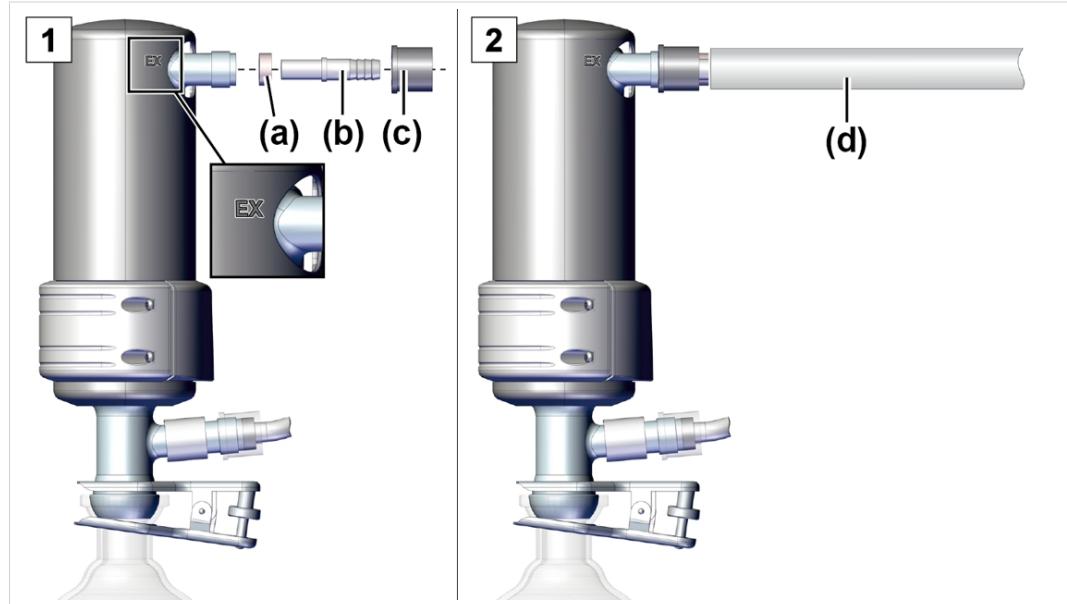

1. Conecte el anillo de junta **(a)**, la boquilla de manguera **(b)** y la tuerca de unión **(c)** como se muestra y atorníllelos en la conexión.
2. Desplace la manguera de salida **(d)** a la boquilla de manguera y, en caso necesario, coloque la manguera en un extractor. Si es necesario, fije la manguera de salida con, p. ej., una abrazadera para mangueras.

4.3.3 Conexión del refrigerante en el condensador


Conexión para agente refrigerante
Alimentación y salida

Un condensador de emisión EK tiene una conexión para los líquidos refrigerantes. Como refrigerante son adecuados, entre otros, agua o un líquido en el circuito del refrigerador de circulación.

- La presión en los circuitos de agua de refrigeración cerrados e internos se debería limitar a 3 bar (44 psi).
- Solo está permitido instalar una válvula para el agua de refrigeración en la alimentación, y la salida del refrigerante debe estar libre y sin presión.

Coneectar el refrigerante

-> Ejemplo
Conexión del refrigerante en el IK

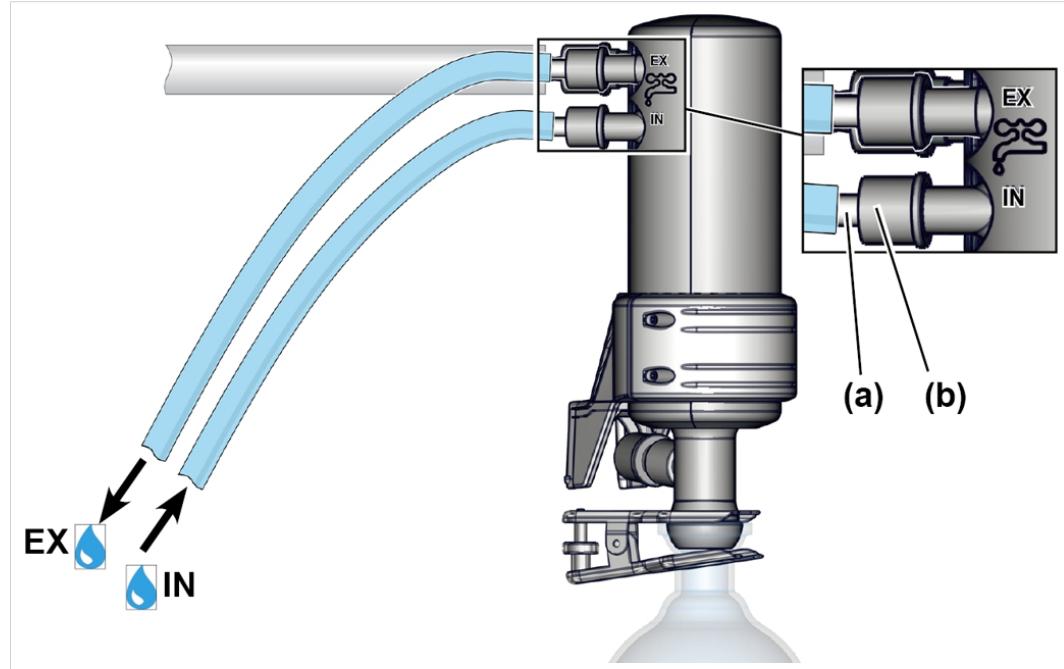

1. Fije las dos conexiones de manguera **(a)** con las tuercas de unión **(b)** como se muestra en el condensador.
2. Fije las mangueras para el refrigerante de acuerdo con la ilustración en el condensador:
IN = Alimentación
EX = Salida
3. Fije las mangueras con, p. ej., abrazaderas para mangueras.

4.3.4 Conexión de ventilación



PELIGRO


Riesgo de explosión debido a la ventilación con aire.

Según los procesos, pueden formarse mezclas explosivas durante la ventilación o producirse otras situaciones peligrosas.

- No ventile con aire procesos en los que pueda generarse una mezcla explosiva.
- En el caso de sustancias inflamables, utilice solo gas inerte, p. ej., nitrógeno (máx. 1,2 bar/900 Torr abs.) para la ventilación.

Ventilar con aire ambiental⁵

Posición de la conexión de ventilación

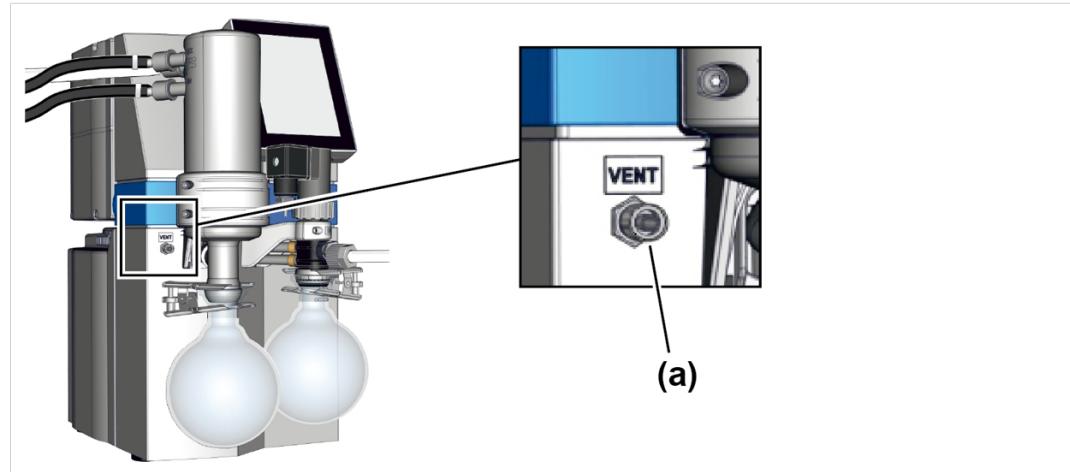


Para ventilar con aire ambiental, en la válvula de ventilación (a) no puede haber nada conectado.

⁵ Solo válido para sensores con válvula de ventilación integrada.

Ventilar con gas inerte – Conectar válvula de ventilación⁶

Material de conexión requerido: Manguera para conexión de gas inerte (\varnothing 4 mm), p. ej., manguera de silicona 4/6 mm.

Conexión para gas inerte en válvula de ventilación

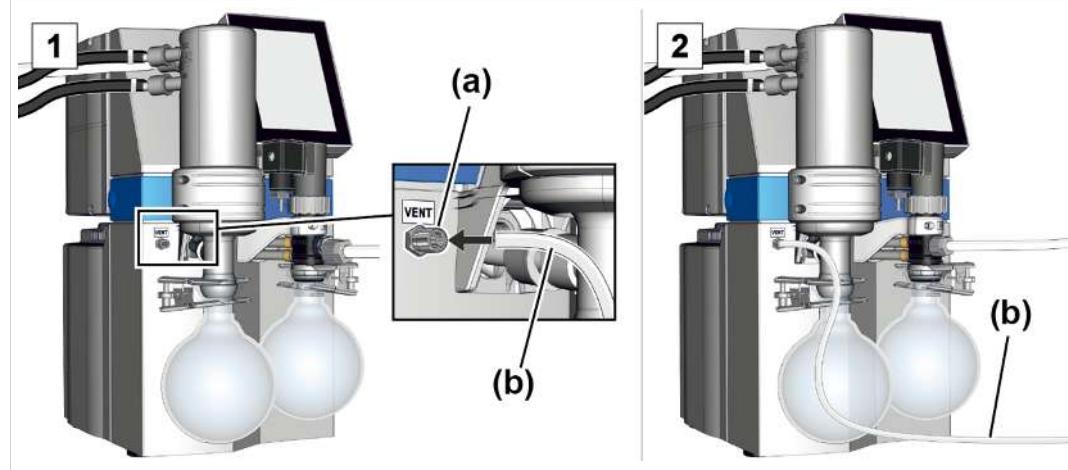

1. Conecte la manguera **(b)** en la conexión VENT **(a)** y fíjela con la tuerca de unión
2. Conecte la manguera **(b)** al gas inerte (máx. 1,2 bar/ 900 Torr, abs.).

⁶ Evite sobrepresiones.

4.3.5 Lastre de gas (GB)

Utilizar aire ambiental como lastre de gas


PELIGRO

Riesgo de explosión debido al uso de aire como lastre de gas.

Cuando se utiliza gas ambiental como lastre de gas, pequeñas cantidades de oxígeno acceden al interior de la bomba de vacío. Según los procesos, debido a dicho oxígeno en el aire pueden formarse mezclas explosivas o producirse otras situaciones peligrosas.

➤ En el caso de sustancias inflamables y procesos en los que puedan formarse mezclas explosivas, utilice únicamente gas inerte como lastre de gas, p. ej., nitrógeno (máx. 1,2 bar/900 Torr abs.).


Posición de la válvula de lastre de gas

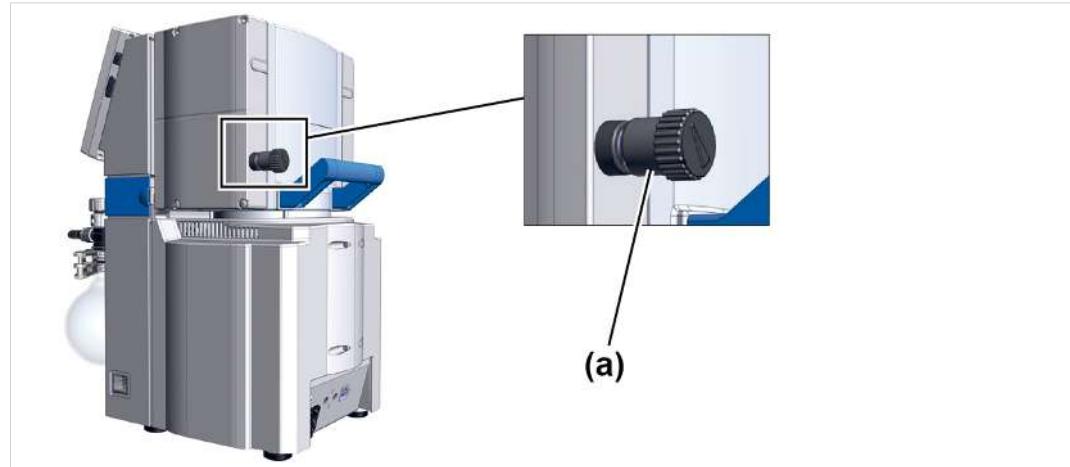

Si se va a utilizar aire ambiental como lastre de gas, no debe haber nada conectado a la estación de bombeo; válvula de lastre de aire (a); véase también capítulo: → **Funcionamiento con lastre de gas en la página 52**

Usar gas inerte como lastre de gas – OPCIÓN

Preparar la conexión de gas inerte (GB)

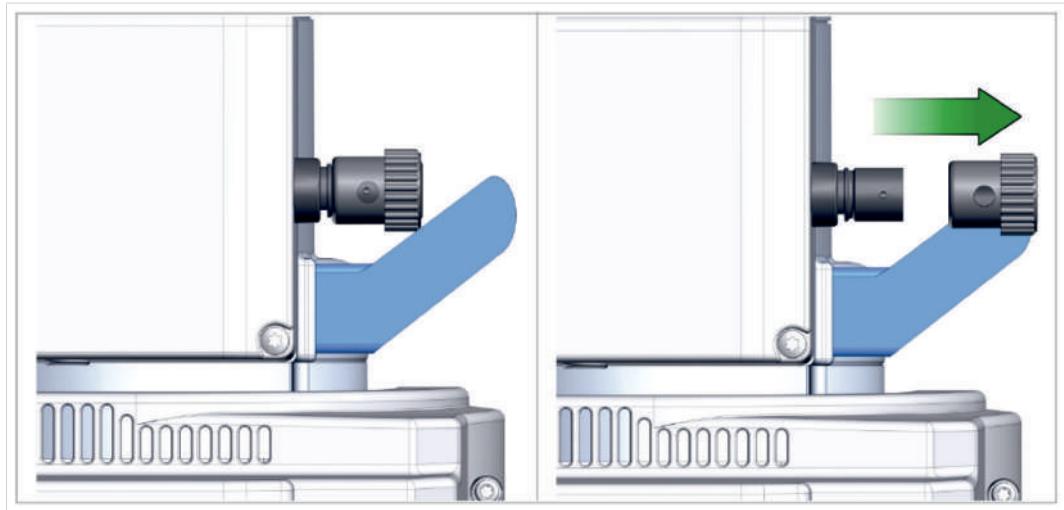

⇒ Retire la cubierta del lastre de gas de color negro y conecte un adaptador para lastre de gas.




Solicite opciones de conexión y adaptadores para conexiones de manguera o bridales pequeñas.

4.4 Conexión eléctrica

Conexión eléctrica de la estación de bombeo

-> Ejemplo
Conexión eléctrica de
la estación de bom-
beo

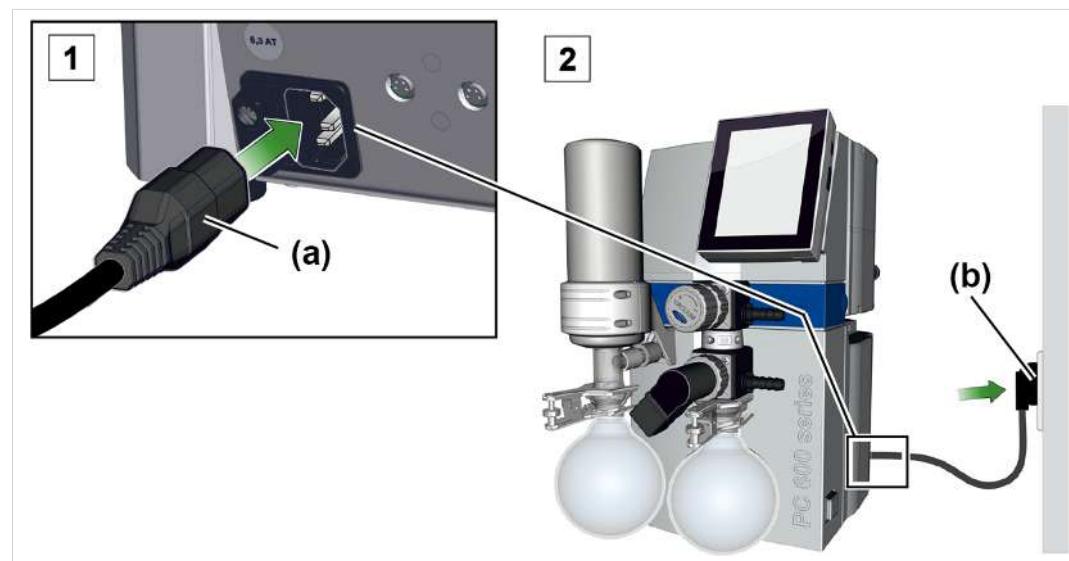


1. Conecte el casquillo **(a)** del cable de red a la conexión de red de la bomba de vacío.
2. Conecte el enchufe **(b)** a la toma de red.
 Estación de bombeo conectada a la electricidad.

SUGERENCIA! Coloque el cable de tal forma que no pueda resultar dañado por bordes afilados, productos químicos ni superficies calientes.

Conexiones a la red con códigos de países

-> Ejemplo
Tipos de conectores
de red

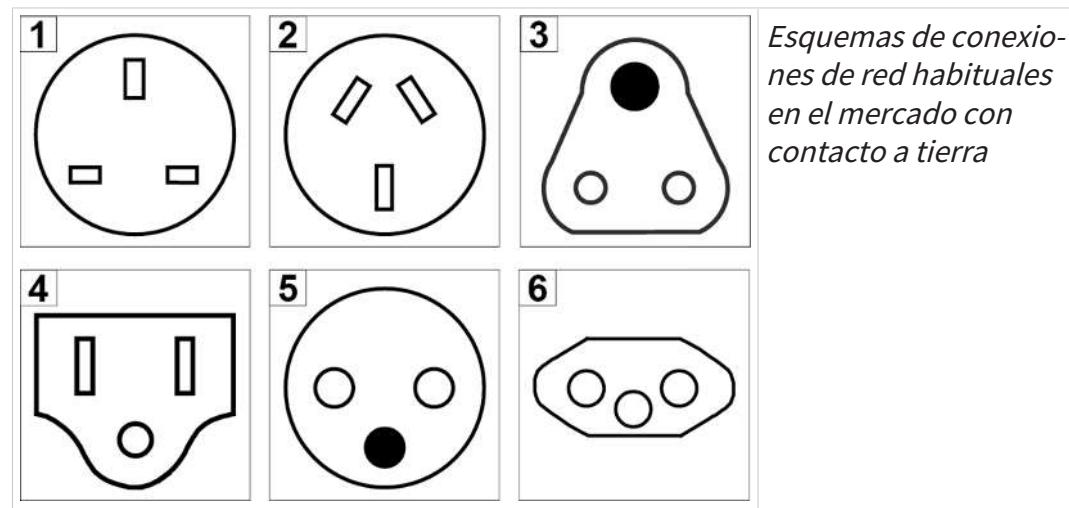

1 RU	2 CN	3 IND
4 EE. UU.	5 EEC	6 CH

La bomba de vacío se suministra lista para funcionar con el conector de red adecuado.

SUGERENCIA!


- ⇒ Utilice el conector de red adecuado para su conexión.
- ⇒ No utilice varias regletas de enchufes conectadas entre sí como conexión de red.
- ⇒ El conector de red sirve también como disyuntor. El aparato se debe colocar de tal forma que permita separar el enchufe con facilidad del mismo.

Opciones de conexión para los accesorios de vacío

Como suministro de tensión y línea de control para los accesorios de vacío se usa la interfaz VACUU·BUS.

1. Conecte sus accesorios por medio del cable VACUU·BUS con los conectores VACUU·BUS en la parte posterior del aparato.
2. Si es necesario, amplíe el alcance y el número de conexiones con un adaptador Y y un cable de prolongación adecuados.

-> Ejemplo
Representación principal del controlador con válvula conectada y sensores

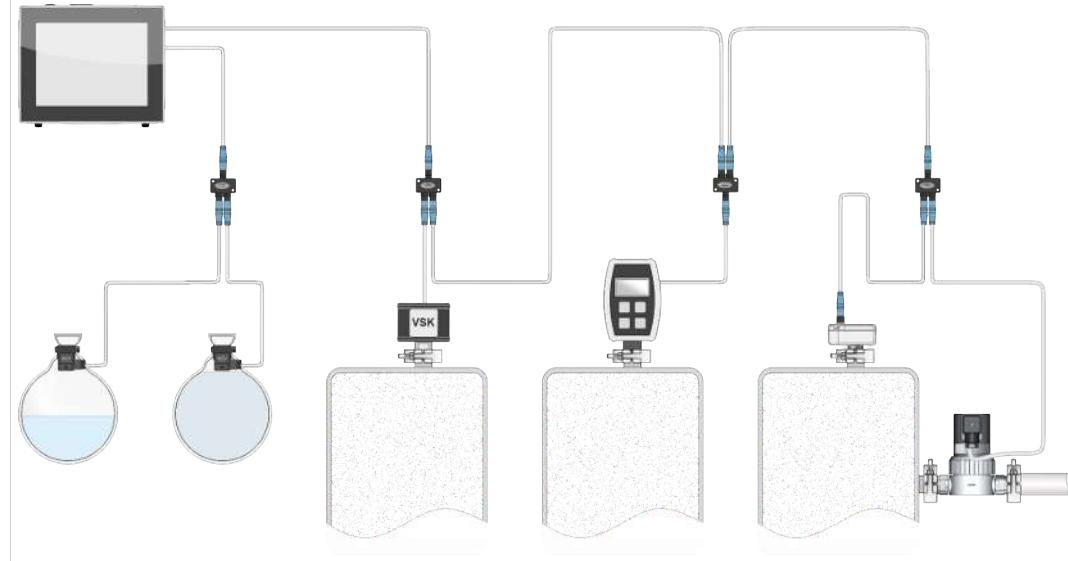

Accesorios -> ver Capítulo Datos de pedido

5 Funcionamiento

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que las actividades descritas en el capítulo **Montaje y conexión** se hayan realizado de manera correcta.


Este manual de funcionamiento contiene, a excepción del capítulo Encendido y apagado, descripciones relativas a la mecánica de una estación de bombeo de la serie PC 5xx/6xx select.

El funcionamiento y las funciones del regulador de vacío integrado⁷ se describen en el manual de funcionamiento del **VACUU·SELECT**.

5.1 Encendido

Encender la estación de bombeo

Encendido

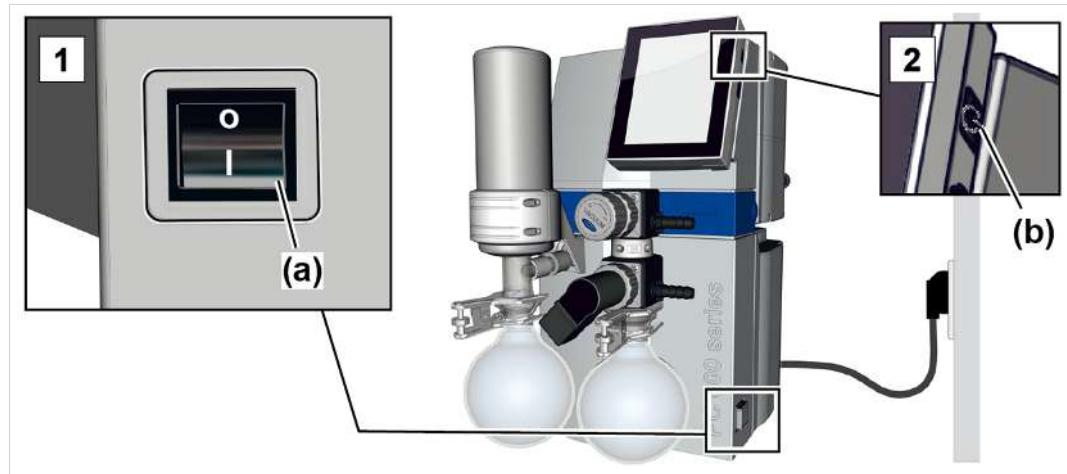

1. Desplace el interruptor (a) – Posición de conmutación I.
2. Pulse el botón ON/OFF (b) en el controlador.
 - Visualización de pantalla con pantalla de inicio.
 - Tras aprox. 30 segundos, en la pantalla del controlador aparece la visualización del proceso con los elementos de mando.

⁷ WEB: <https://www.vacuubrand.com/controller>

5.2 Manejo del controlador

5.2.1 Interfaz de usuario


Interfaz de usuario

VACUU·SELECT® con visualización del proceso



Visualización del proceso

Visualización de presión para un proceso

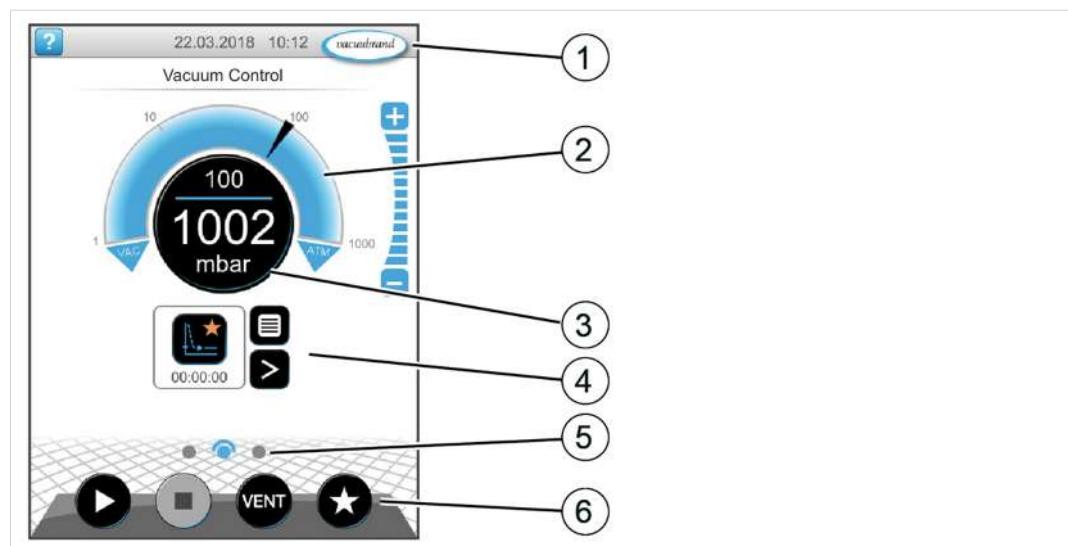

1 Barra de estado

2 Visualización de presión - hoja impresa

3 Visualización digital de presión - valor de presión (valor nominal, valor real, unidad de presión)

4 Visualización de proceso con funciones de contexto

5 Navegación por la pantalla

6 Elementos de mando para el control

Elementos de manejo
controlador de vacío

Elementos de manejo

Botón	Función
 	Inicio Iniciar aplicación - solo en la visualización del proceso.
 	Parada Detener aplicación - siempre posible.
	VENT⁸ – Ventilar el sistema (opción) Pulsación < 2 segundos = ventilación breve, continua la regulación.
 	Pulsación > 2 segundos = ventilación hasta presión atmosférica, detención de la bomba de vacío. Pulsación durante la ventilación = detención de la ventilación.
 	Favoritos Acceder al menú Favoritos.



A excepción de la conmutación entre dos indicadores de proceso, usar el controlador de vacío es igual para todas las estaciones de bombeo de la serie PC 5xx/PC6xx.

5.2.2 Interfaz de usuario PC 520 o PC 620

Particularidad

En el indicador de proceso se muestran dos hojas impresas, hoja impresa **A** y **B** que coinciden con el etiquetado de las válvulas A y B. De este modo es posible regular dos aplicaciones posibles. Los procesos funcionan de forma independiente. Los elementos de mando y los ajustes están siempre activos para el proceso seleccionado.

Interfaz de usuario


VACUU·SELECT[®] con visualización de dos procesos



⁸ El botón VENT solo aparece cuando hay una válvula de ventilación conectada o activada.

Visualización del proceso


Visualización de presión para dos procesos regulados de forma electrónica A y B

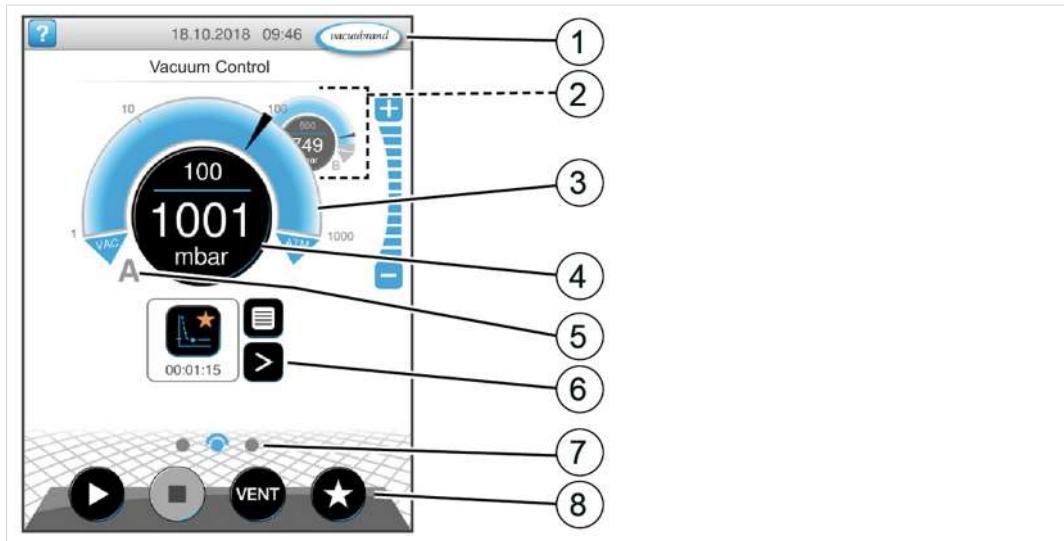

- 1 Barra de estado
- 2 Indicador de proceso B - en segundo plano
- 3 Visualización de presión - hoja impresa
- 4 Visualización digital de presión - valor de presión (valor nominal, valor real, unidad de presión)
- 5 Indicador de proceso A - en primer plano
- 6 Visualización de proceso con funciones de contexto
- 7 Navegación por la pantalla
- 8 Elementos de mando para el control

Asignación del indicador de proceso

→ Ejemplo
Asignación del indicador y la válvula de proceso
(Vista de extractos en detalle)

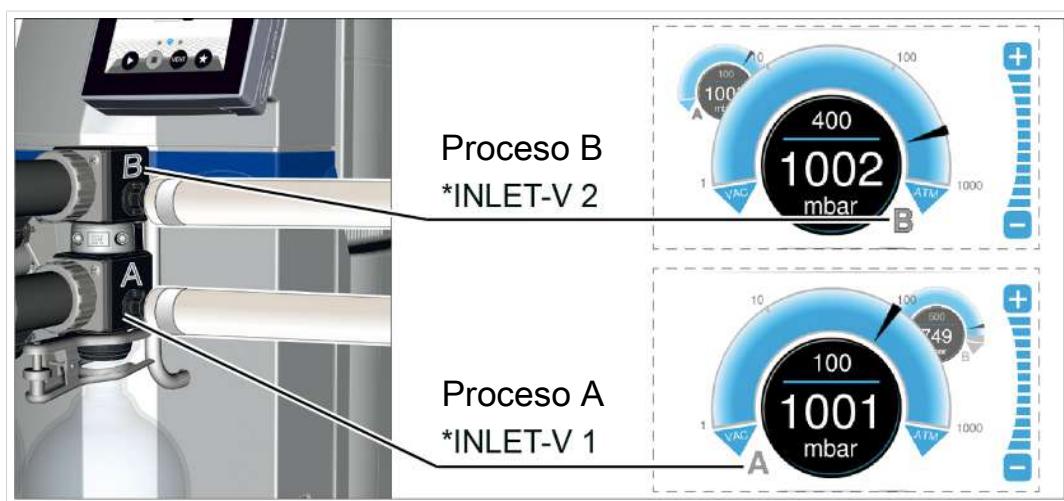


Para evitar errores u operar al mismo tiempo dos procesos, es posible cambiar el indicador del proceso; véase:
 → **Cambiar el indicador del proceso A a B en la página 50** y
 → **Cambiar el indicador del proceso B a A en la página 50.**

Asignación de direcciones *VACUU·BUS

Direcciones VA-CUU·BUS para proceso A y B


Componente	Nombre VA-CUU·BUS	Dirección n.º	
		Proceso A	Proceso B
Válvula de la tubería de aspiración	INLET-V	1, 3	2, 4
Válvula de aireación	VENT-V	1, 3	2, 4
Sensor de vacío, capacitivo	VS-C	1, 3	2, 4
Sensor de vacío Pirani	VS-P	1, 3	2, 4
Sensor de referencia	VS-REF	1, 3	2, 4



En caso de error de un componente, solo se detiene el proceso al que esté asignado dicho componente, p. ej., avería en el sensor de vacío VS-C 1 -> Proceso A se detiene -> Aviso de error en el indicador de proceso A.
El resto de componentes VACUU·BUS son generales y los utilizan los dos procesos, p. ej., válvula de agua de refrigeración WATER-V.

Cambiar el indicador del proceso A a B


-> Ejemplo
cambiar el indicador
del proceso A a B

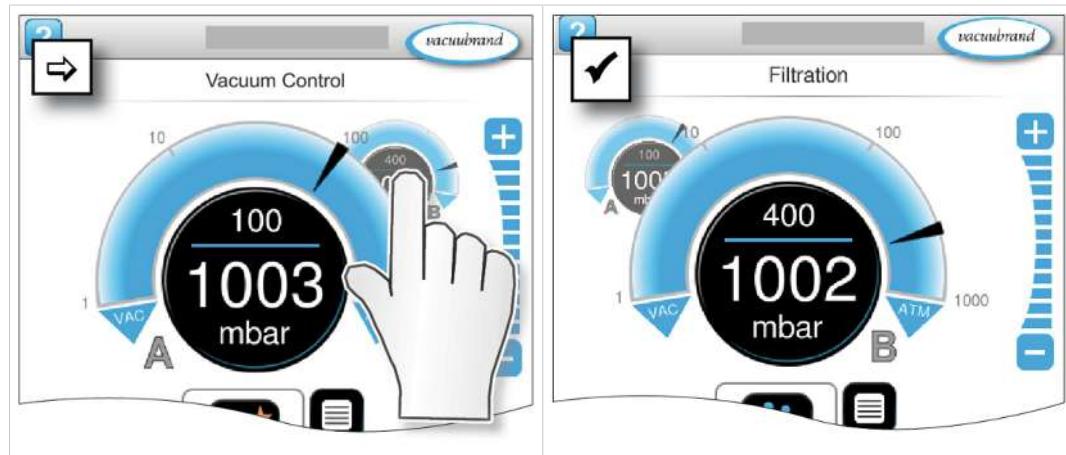

- ⇒ Tocar la hoja impresa posterior.
- Proceso B delante.
 - Liberar manejo del proceso B.
 - Bloquear manejo del proceso A.

Cambiar el indicador del proceso B a A

-> Ejemplo
cambiar el indicador
del proceso B a A

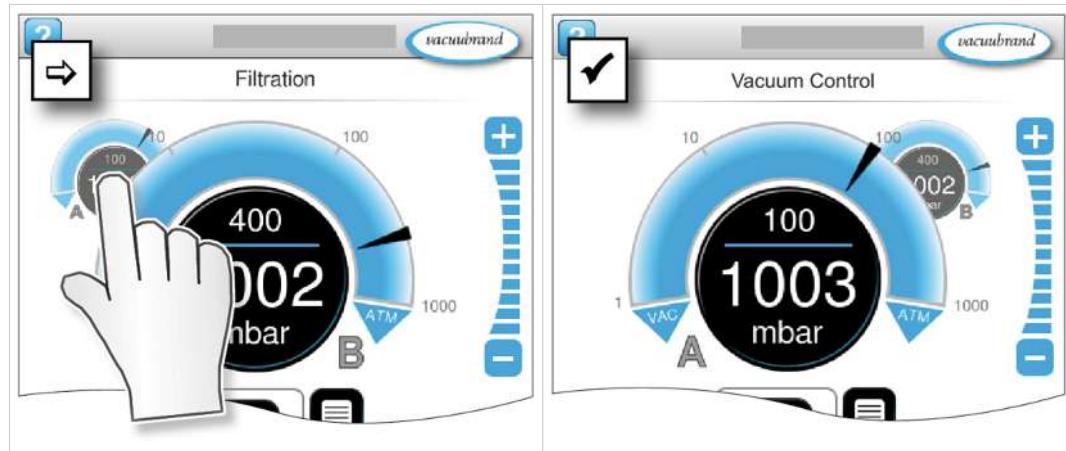


- ⇒ Tocar la hoja impresa posterior.
- Proceso A delante.
 - Liberar manejo del proceso A.
 - Bloquear manejo del proceso B.

5.2.3 Manejo


Poner en marcha el controlador de vacío

Inicio

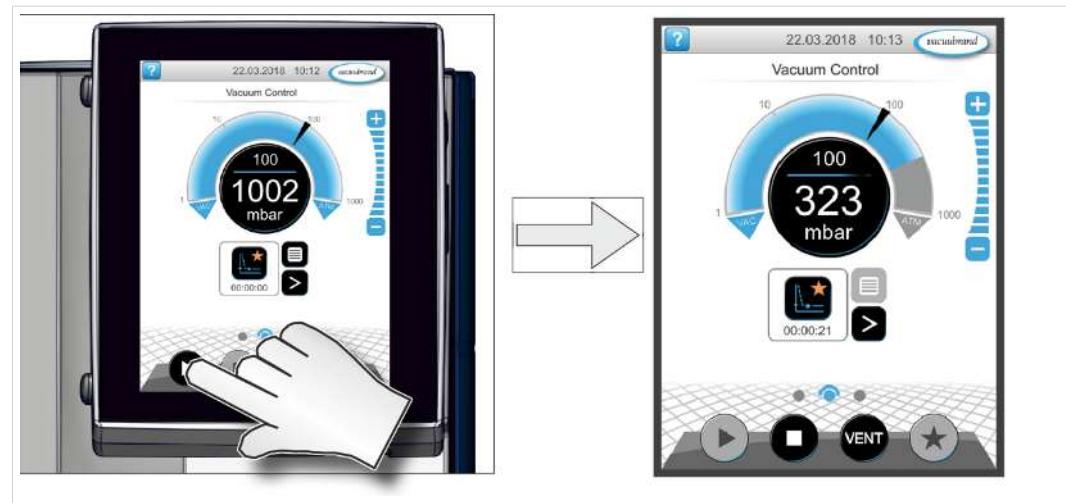


Parar el controlador de vacío

Parada

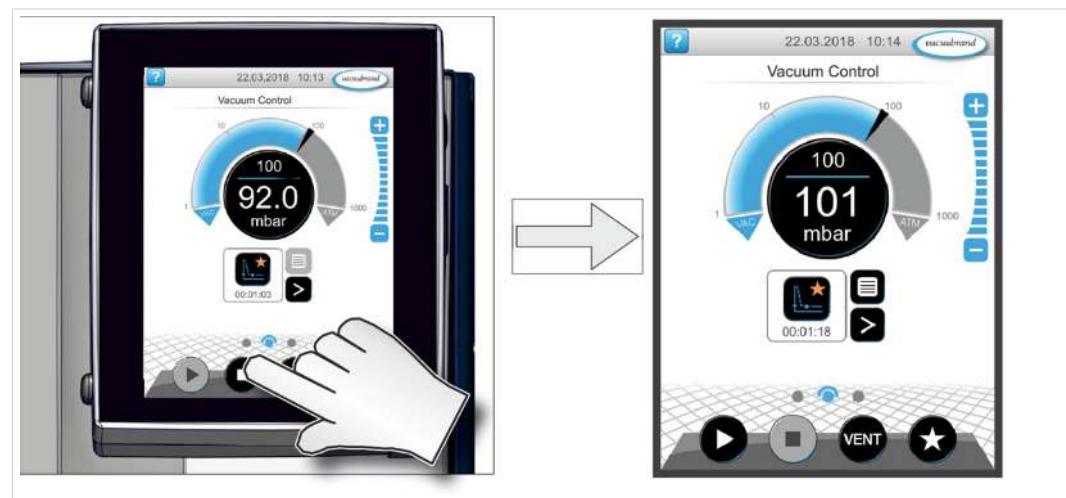

Ventilación

Ventilación

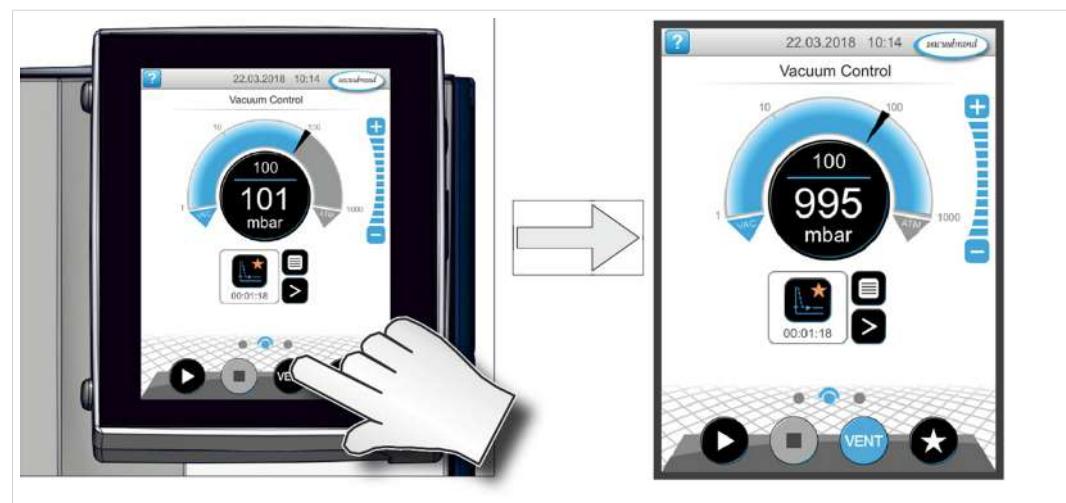


5.2.4 Funcionamiento con lastre de gas

Significado

La alimentación de lastre de gas (= alimentación de gas) garantiza que los vapores no se condensen en la bomba de vacío, sino que se expulsan de la bomba. Esto permite transportar cantidades mayores de vapores condensables y se prolongan los tiempos de parada. El vacío final con lastre de gas es solo algo menor.

Abrir/cerrar la válvula de lastre de gas

Operar la válvula de lastre de gas

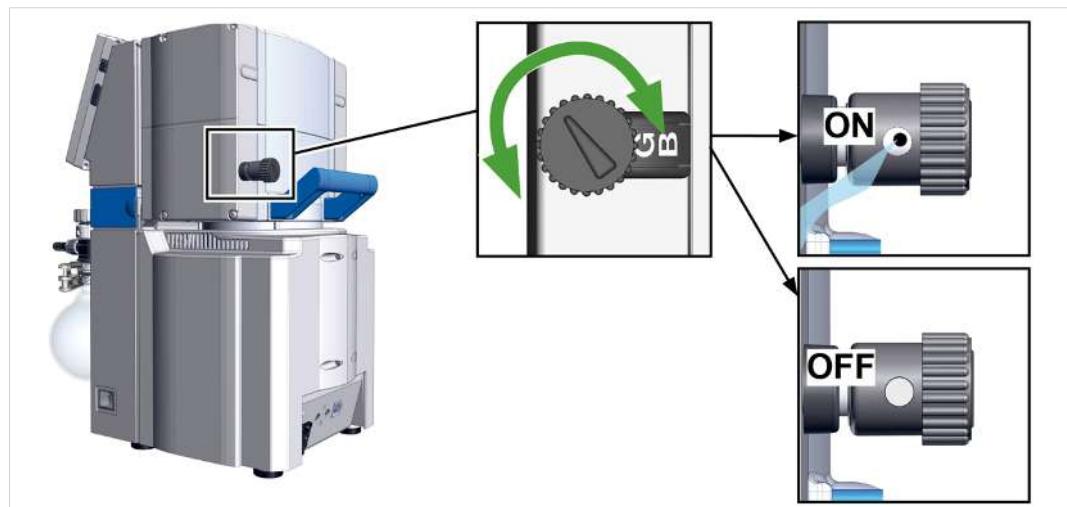

- ⇒ Gire la cubierta del lastre de gas de color negro en cualquier dirección para abrir o cerrar la válvula de lastre de gas.
- ⇒ Evacúe los vapores condensables, p. ej., vapor de agua, disolvente, etc., si es posible solo con la bomba de vacío caliente y la válvula de lastre de gas abierta.
- ⇒ Conecte el Intergas como lastre de gas para evitar y descartar la formación de mezclas explosivas durante el funcionamiento.
- ⇒ Recuerde que la presión en la conexión de gas de lastre máxima permitida es de 1,2 bar/900 Torr abs.



Si la presencia de gas en la bomba de vacío es reducida, es posible no utilizar lastre de gas para aumentar así la tasa de recuperación de disolventes.


5.3 Apagado (puesta fuera de servicio)

Apagar la estación de bomba

Apagar, p. ej., poner la estación de bombeo fuera de servicio

1. Detenga el proceso y deje que la estación de bombeo siga funcionando unos 30 minutos con el lastre de gas abierto o la entrada abierta (IN).
 - El líquido de condensación y los restos de medios saldrán de la bomba de vacío.

SUGERENCIA! Evite las acumulaciones y aclare el líquido de condensación de la bomba.

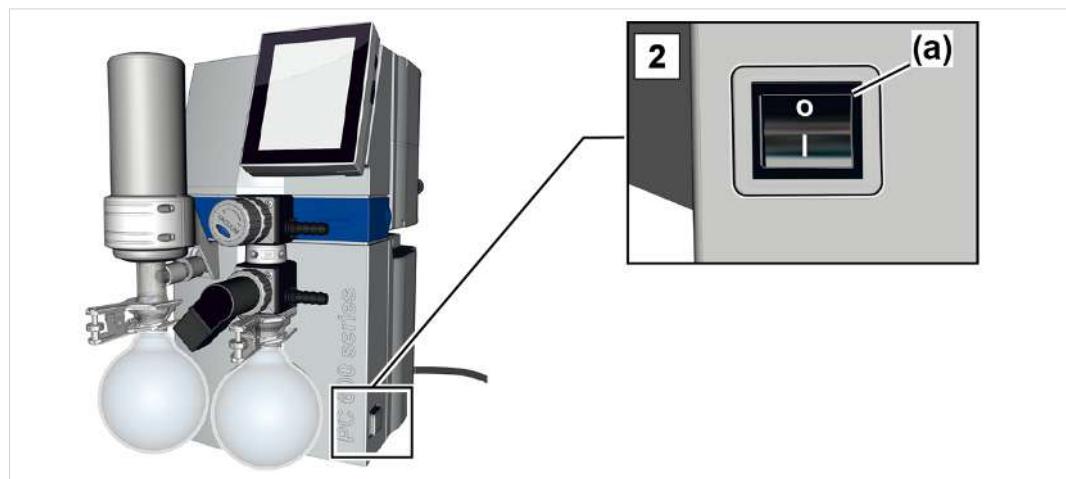

2. Desplace el interruptor (a) – Posición de conmutación 0.
 - Estación de bomba apagada.
3. Desconecte el enchufe.
4. Separe la estación de bombeo del aparato.
5. Vacíe los depósitos de vidrio.
6. Controle la estación de bombeo en busca de posibles daños y suciedad.

5.4 Almacenamiento

Almacenar la estación de bombeo

1. Limpie la estación de bombeo si está sucio.
2. Recomendación: lleve a cabo un mantenimiento preventivo antes de almacenar la estación de bombeo. En particular, si ya ha funcionado durante más de 15 000 horas.
3. Conecte las entradas y las salidas con, p. ej., los cierres de transporte.
4. Embale la estación de bombeo protegido con el polvo, en caso necesario, incluya un agente desencante.
5. Almacene la estación de bombeo en un lugar fresco y seco.

SUGERENCIA! Si es necesario almacenar piezas dañadas por razones operativas, se deben identificar de forma reconocible como no aptas para el funcionamiento.

6 Solución de errores

6.1 Asistencia técnica

Para localizar y solucionar fallos, utilice la tabla → **Fallo – Causa – Solución en la página 55.**

Para solicitar asistencia técnica, o en caso de avería, póngase en contacto con nuestro [servicio técnico](#).

	<p>El aparato solo debe operarse si se encuentra en perfectas condiciones técnicas.</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Respete los intervalos de mantenimiento recomendados para mantener el sistema en buen estado de funcionamiento.⇒ Envíe los aparatos defectuosos para su reparación a nuestro servicio de atención o su distribuidor especializado.
---	--

6.2 Fallo – Causa – Solución

Fallo	Causa	Solución	Personal
Los valores de medición se desvían de la referencia	El sensor está sucio. Hay humedad en el sensor. El sensor está defectuoso. El sensor no mide correctamente.	Limpiar la cámara de medición del sensor. Dejar que se seque la cámara de medición del sensor, por ejemplo, bombeando. Comparar el sensor con el aparato de medición de referencia. Sustituya los componentes defectuosos.	Técnico
El sensor no ofrece ninguna medición	No está bajo tensión. La unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS está defectuoso o no está conectado.	Revisar la unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS con el controlador.	Usuario
El sensor no ofrece ninguna medición	El sensor está defectuoso.	Sustituya los componentes defectuosos.	Técnico
La válvula de ventilación no se activa	No está bajo tensión.	Revisar la unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS con el controlador.	Usuario

Fallo	Causa	Solución	Personal
	La unión de enchufe o el cableado VACUUBUS está defectuoso o no está conectado. La válvula de ventilación está sucia.	Limpiar la válvula de ventilación. En caso necesario, usar otra válvula de ventilación externa.	
La válvula de ventilación no se activa	La válvula de ventilación en el sensor está defectuosa.	Sustituya los componentes defectuosos.	Técnico
Capacidad de succión mínima o inexistente	Fuga en el conducto de aspiración o en los aparatos. Los émbolos circulares no están bien montados. Líquido de condensación en la bomba de vacío. Lastre de gas abierto. La cubierta del lastre de gas es porosa o ya no está. La línea de vacío es demasiado larga o tiene una sección demasiado pequeña.	Compruebe posibles fugas en el conducto de aspiración y en los aparatos. Controlar y montar bien los émbolos circulares. Compruebe posibles fugas en los aparatos. Haga funcionar la bomba de vacío durante unos minutos con la boquilla de aspiración abierta. Cerrar el lastre de gas Comprobar la cubierta del lastre de gas. Sustituya la cubierta del lastre de gas defectuosa. Utilice líneas de vacío más cortas o con una sección mayor.	Usuario
Capacidad de succión mínima o inexistente	Acumulación de residuos en la bomba de vacío. Membranas o válvulas defectuosas. Generación de grandes cantidades de vapor en el proceso.	Limpie y compruebe los cabezales de la bomba. Sustituya las membranas y las válvulas. Compruebe los parámetros del proceso.	Técnico
Pantalla apagada	Estación de bombeo apagado.	Encender Estación de bombeo.	Usuario

Fallo	Causa	Solución	Personal
	El enchufe no está bien conectado, o está desconectado. La unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS no está conectado. Controlador apagado.	Controlar la conexión y el cable de red. Revisar la unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS con el controlador. Encienda el controlador.	
Pantalla apagada	La unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS está defectuoso. Controlador defectuoso.	Revisar la unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS con el controlador. Sustituya los componentes defectuosos.	Técnico
Condensador (refrigerador) defectuoso	Daño mecánico.	Enviar.	Técnico responsable
Funcionamiento ruidoso	Línea de salida abierta. Ausencia de manguera. Falta el depósito de vidrio en el EK.	Compruebe las conexiones de la línea de salida. Conecte la línea de salida de gases a un sistema de aspiración o extracción. Compruebe la manguera y móntela correctamente. Montar depósito de vidrio.	Usuario
Funcionamiento ruidoso	Grieta en la membrana o disco de sujeción de la membrana suelto.	Efectúe un mantenimiento de la bomba de vacío y sustituya las piezas defectuosas o envíe el aparato.	Técnico
	Rodamiento de bolas defectuoso.	Enviar el aparato.	Técnico responsable
La bomba de vacío no arranca	Estación de bombeo apagado. El enchufe no está bien conectado, o está desconectado.	Encender Estación de bombeo. Controlar la conexión y el cable de red.	Usuario

Fallo	Causa	Solución	Personal
	<p>La unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS está defectuoso o no está conectado.</p> <p>Exceso de presión en la línea de salida.</p>	<p>Revisar la unión de enchufe o el cableado VACUU·BUS con el controlador.</p> <p>Abrir la línea de salida.</p> <p>Asegure un paso libre.</p>	
<p>La bomba de vacío se ha detenido</p> <p>La bomba de vacío no arranca</p>	<p>El motor está sobre-cargado.</p> <p>El motor está sobre-calentado.</p> <p>Se ha activado la protección térmica.</p>	<p>Dejar enfriar el motor.</p> <p>Restablecer a mano la avería: Apague la bomba o desenchufe el aparato de la red</p> <p>-> Determine y solucione la causa del error -> Deje enfriar la bomba y vuelva a encenderla.</p>	Técnico
<p>Corriente de fuga medida demasiado alta</p>	<p>En la bomba hay una fuente conmutada integrada.</p>	<p>Utilizar el procedimiento de medición/ dispositivo de medición adecuado.</p>	Técnico

7 Limpieza y mantenimiento

	ADVERTENCIA
	Peligro por tensión eléctrica.
	<ul style="list-style-type: none">➢ Apague el aparato antes de limpiarlo o mantenerlo.➢ Extraiga el enchufe de la toma de corriente.

	ADVERTENCIA
	Peligro causado por piezas contaminadas.
	<p>El bombeo de medios peligrosos puede hacer que queden sustancias peligrosas adheridas a las piezas internas de la bomba.</p> <p>Si resulta procedente en su caso:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Utilice el equipo de protección personal adecuado, p.ej. guantes y gafas protectoras y, en caso necesario, protección respiratoria.➢ Descontamine la bomba de vacío tanto como sea posible antes de abrirla. En caso necesario, encargue la descontaminación a un servicio externo.➢ Tome las medidas de seguridad establecidas en la normativa para la manipulación de sustancias peligrosas.

AVISO
La realización incorrecta de las tareas puede dañar el producto.
<ul style="list-style-type: none">⇒ Encargue el Trabajos de mantenimiento a un técnico adecuadamente formado o al menos a una persona debidamente instruida.⇒ Antes del primer Mantenimiento lea todas las instrucciones para hacerse una idea general de las actividades necesarias.

7.1 Información sobre las tareas de servicio

Intervalos de mantenimiento recomendados⁹

Intervalos de mantenimiento

Intervalos de mantenimiento	Cuando sea necesario	15000 h
Sustitución de membranas		x
Sustitución de válvulas		x
Sustitución de las juntas tóricas		x
Limpieza o sustitución de la manguera moldeada de PTFE	x	
Sustituir la válvula de sobrepresión en el EK	x	
Limpieza de la estación de bombeo	x	

Instrumentos recomendados

-> Ejemplo de instrumentos recomendados para la limpieza y el mantenimiento



Significado

N.º Medios auxiliares

1 Base para el émbolo circular


2 Guantes de protección

3 Recipiente + embudo resistente a los productos químicos

⁹ Intervalo de mantenimiento recomendado según las horas de funcionamiento y en condiciones de funcionamiento normales; en función del entorno y ámbito de aplicación, aconsejamos limpiar o realizar tareas de mantenimiento según las necesidades.

-> Ejemplo de herramienta

Herramientas requeridas para el mantenimiento

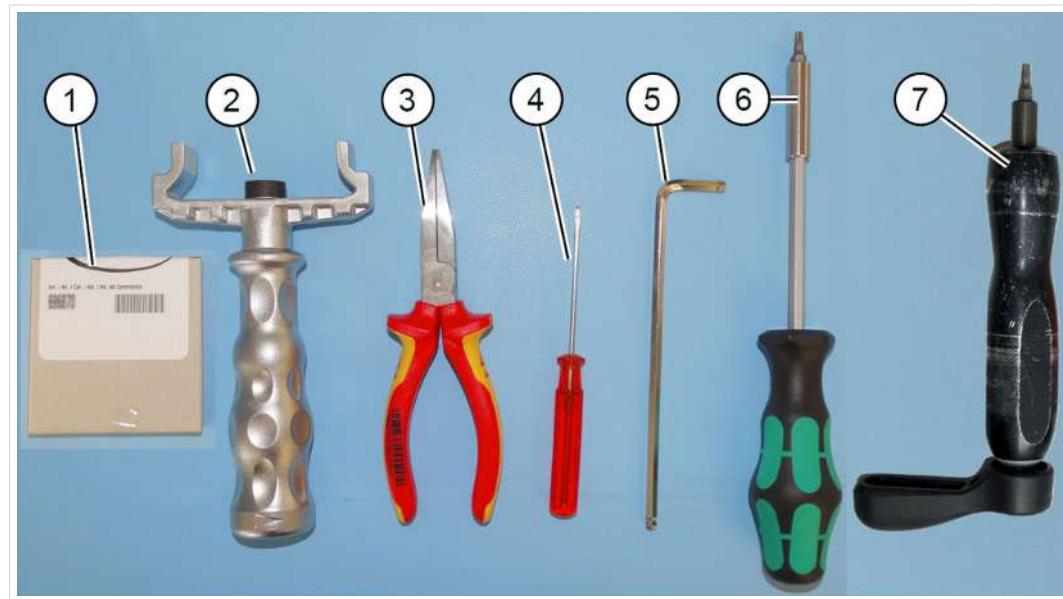

Significado

N.º	Herramienta	Tamaño
1	Juego de juntas Juego de juntas PC 5xx select #20696869 o Juego de juntas PC 6xx select #20696870	
2	Llave de membrana #20636554	SW66
3	Alicates planos Cerrar las abrazaderas	
4	Destornillador de cabeza plana Abrir las abrazaderas	N.º 1
5	Llave Allen Uniones atornilladas de la culata	N.º 5
6	Destornillador Torx Uniones atornilladas del contrasporte EK Uniones atornilladas de la cubierta de la carcasa Soltar placas de sujeción, fijar Uniones atornilladas del lastre de gas	TX10 TX20 TX20 TX20
7	Llave dinamométrica, ajustable 2 –12 Nm	

7.2 Limpieza

Este capítulo no incluye ninguna descripción acerca de la descontaminación del producto. Simplemente se describen medidas sencillas de limpieza y cuidado.

⇒ Apague la estación de bombeo antes de limpiarla.

	ATENCIÓN
<p>Riesgo de quemaduras por superficies a altas temperaturas</p> <p>La elevada temperatura de los gases de escape puede ocasionar altas temperaturas en superficies del dispositivo y de componentes conectados, como el matraz de vidrio. Las temperaturas generadas durante el funcionamiento pueden provocar quemaduras.</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Coloque una protección para impedir el contacto con las superficies, en especial cuando la temperatura de los gases de escape se mantenga en niveles elevados.➢ Permita que el dispositivo se enfrie antes de vaciar matraces de vidrio o comenzar tareas de mantenimiento.➢ Para las tareas que deban llevarse a cabo durante el funcionamiento, utilice su equipo de protección individual (por ejemplo, guantes resistentes a altas temperaturas).	

7.2.1 Superficie de la carcasa

Limpiar la superficie




Limpie las superficies sucias con un paño limpio y ligeramente húmedo. Le recomendamos usar agua o una solución jabonosa suave para el paño.

7.2.2 Vaciar los depósitos de vidrio

Retire y vacíe los depósitos de vidrio

-> Ejemplo
Vaciar los depósitos
de vidrio

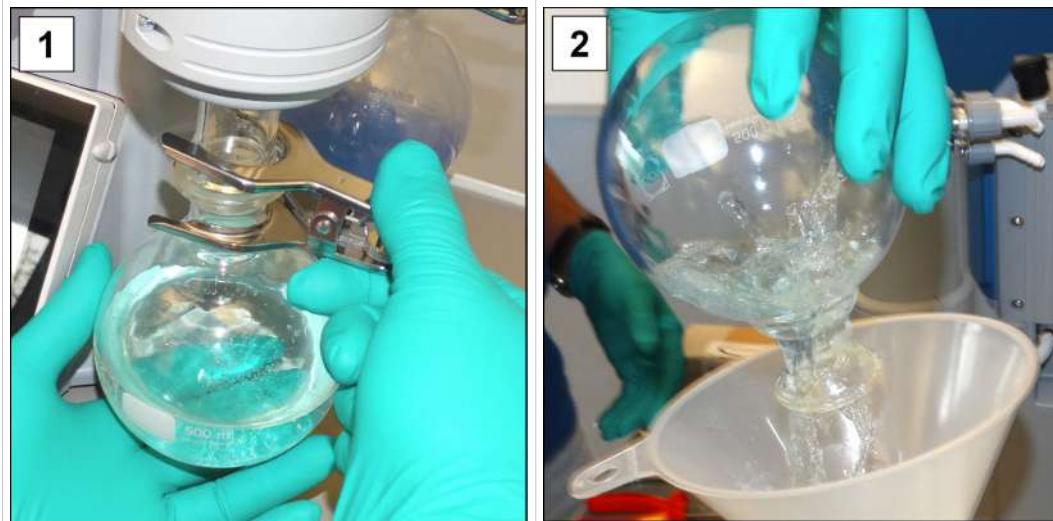

- | | |
|---|---|
| 1. Abra la pinza esmerilada y retire el depósito de vidrio. | 2. Vacíe el depósito de vidrio en un recipiente adecuado, p. ej., un bidón resistente a productos químicos. |
| 3. Vuelva a fijar el depósito de vidrio (separador) con la pinza esmerilada al condensador. | |



En función de la aplicación, el líquido recogido se puede volver a utilizar o bien se debe eliminar de forma adecuada.

7.2.3 Limpieza o sustitución de las mangueras de PTFE

Durante el mantenimiento existe la posibilidad de controlar los componentes de la estación de bombeo, entre otros, las mangueras.


- ⇒ Limpie el interior de las mangueras moldeadas que estén muy sucias con, p. ej., un cepillo para flautas o similares.
- ⇒ Sustituya las mangueras moldeadas que presenten defectos o estén frágiles.

7.3 Mantenimiento de la bomba de vacío

7.3.1 Elementos de mantenimiento

Elementos que requieren mantenimiento

-> Ejemplo
Mantenimiento de
los cabezales de la
bomba

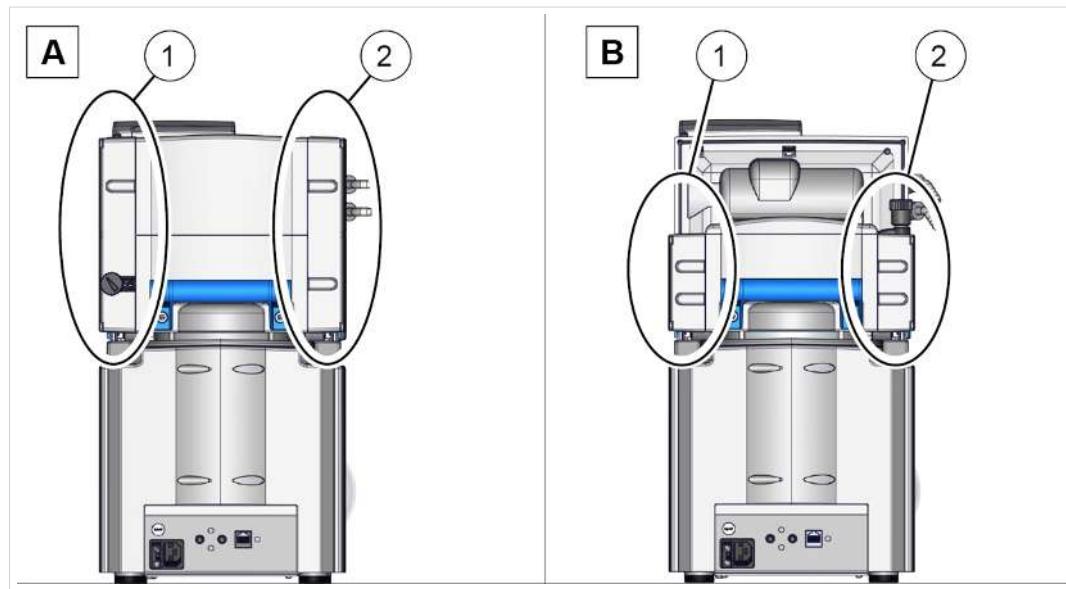

Significado

Elementos de mantenimiento

1 Cabezales de la bomba, lado de conexión de red

2 Cabezales de la bomba, lado de EK

- ⇒ Lleve a cabo el mantenimiento de los cabezales de la bomba uno tras otro.
- ⇒ Sustituya siempre las membranas y las válvulas de los cabezales de la bomba a la vez del modo descrito en las imágenes **(1A)**.




Mantenimiento sencillo gracias a los pasos de trabajo separados.

- ⇒ En cada pareja de cabezales de bomba, sustituya en primer lugar las membranas.
- ⇒ Cambie luego las válvulas de entrada y salida.
- ⇒ A continuación, realice las mismas operaciones en el siguiente cabezal de bomba.

Boceto de explosión del cabezal de bomba (ejemplo)

-> Ejemplo
Boceto de explosión
del cabezal de bom-
ba

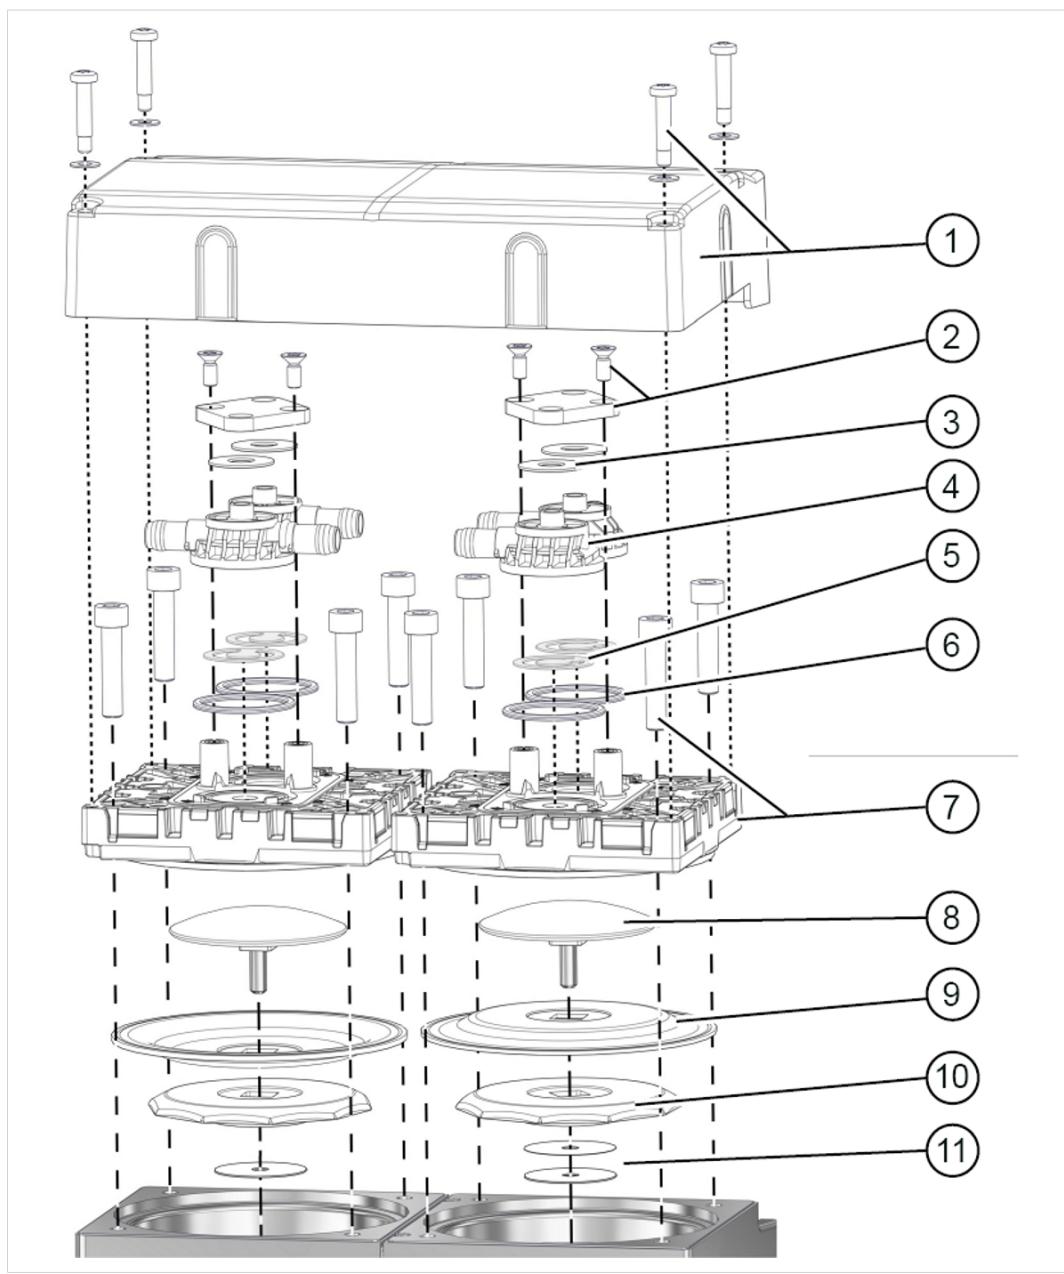

Significado

Mantenimiento de las válvulas

- 1 Cubierta de la culata + uniones atornilladas
- 2 Placa de sujeción y uniones atornilladas
- 3 Arandelas de resorte
- 4 Terminales de válvulas
- 5 Válvulas
- 6 Juntas tóricas, n.º 26 x 2


Mantenimiento de las membranas

- 7 Culatas y uniones atornilladas
- 8 Disco de sujeción de la membrana con tornillo de unión cuadrado
- 9 Membranas
- 10 Disco de apoyo de la membrana
- 11 Arandelas separadoras, máx. 4 unidades por cabezal de bomba

7.3.2 Sustituir membranas y válvulas


Preparación

-> Ejemplo
Preparar el mantenimiento

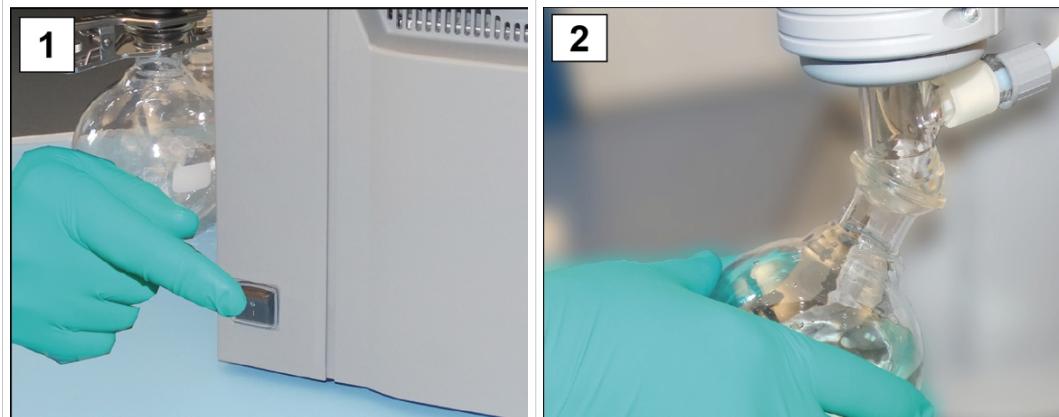

- | | |
|---|--|
| <p>1. Apague la estación de bombeo y desconecte el enchufe.</p> | <p>2. Retire los depósitos de vidrio, así como las mangueras conectadas.</p> |
|---|--|

-> Ejemplo
Desmontar EK (opcional)

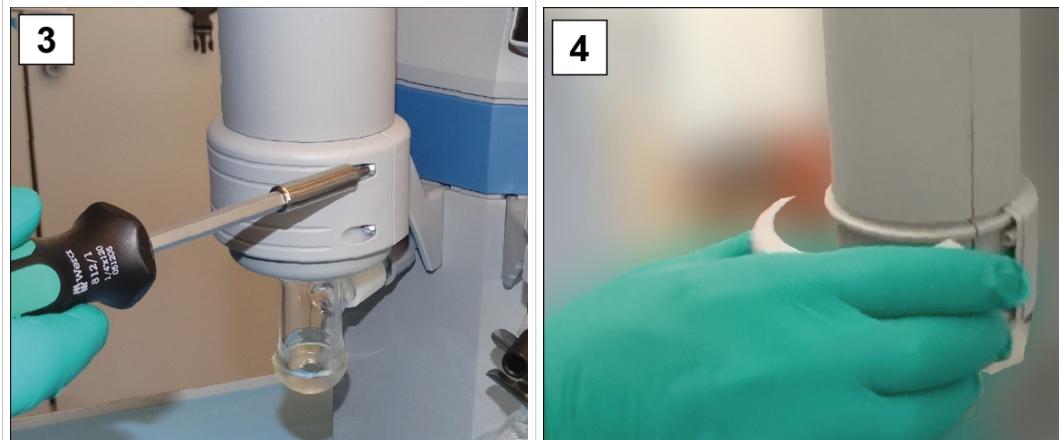

- | | |
|---|--|
| <p>3. Desenrosque los tornillos del contrasporte, destornillador Torx TX10.</p> | <p>4. Retire el contrasporte y déjelo a un lado junto con los tornillos.</p> |
|---|--|



5



6

- | | |
|---|---|
| <p>5. Desenrosque la tuerca de unión, retire la manguera moldeada y quite el refrigerador.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Aquí podrá controlar la válvula de seguridad EK y cambiarla en caso de daño. | <p>6. Coloque el refrigerador de forma segura para que no pueda producirse ninguna fuga de líquido.</p> |
|---|---|

Desmontar piezas de los aparatos y de la carcasa

-> Ejemplo
Desmontar piezas de la parte izquierda de la carcasa



1



2

- | | |
|---|---|
| <p>1. Desenrosque las uniones atornilladas de la cubierta de la culata; destornillador Torx TX20.</p> | <p>2. Retire la cubierta de la culata y apártela a un lado.</p> |
|---|---|




3. Abra las abrazaderas de la manguera exterior. Destornillador de cabeza plana del n.º 1.



4. Retire las mangueras moldeadas.




5. Desenrosque los tornillos de cabeza Allen de las culatas. Utilice una llave Allen del n.º 5

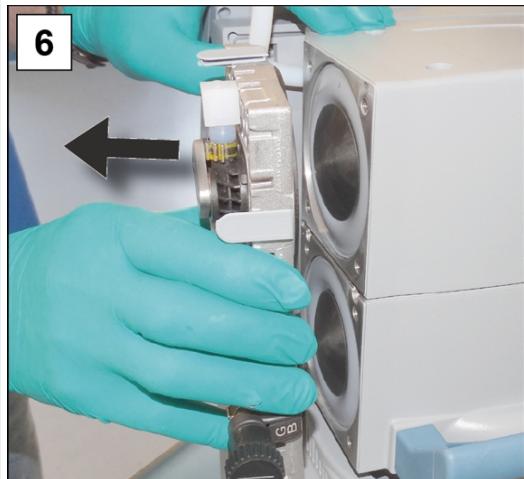


6. Aparte las uniones atornilladas y retire la pareja de cabezales de bomba.

Sustitución de membranas


-> Ejemplo
Sustitución de membranas

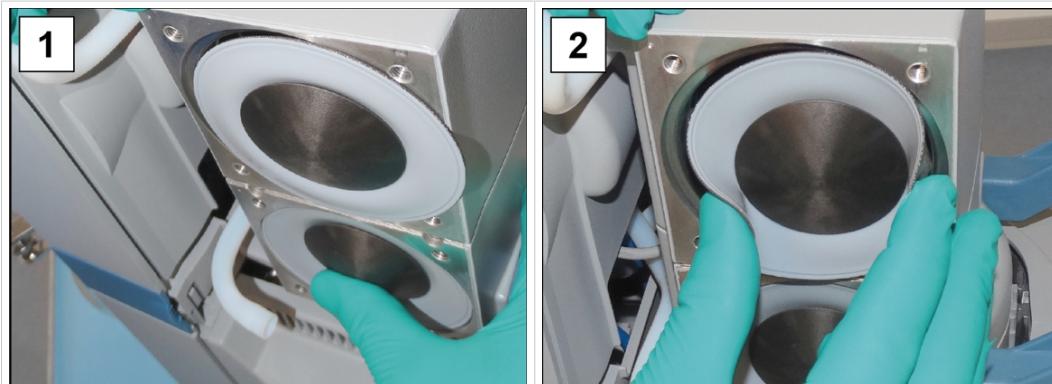

1. Apriete ligeramente contra uno de los discos de sujeción de la membrana.

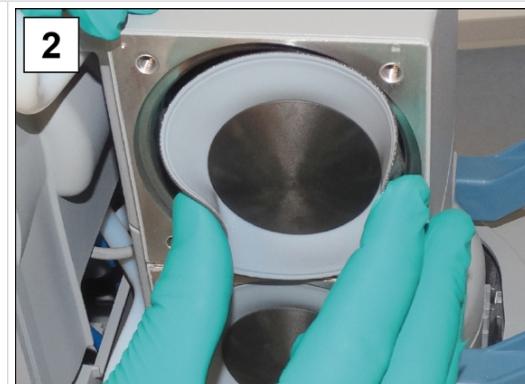

2. Levante la membrana por los lados hacia delante.

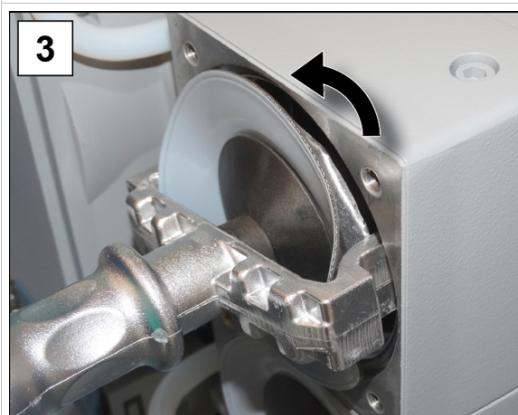


3. Coloque con cuidado la llave para membrana en el disco de apoyo de la membrana y desenrosque el conjunto utilizando la llave para membrana.



4. Separe de la bomba de vacío la membrana con todas las piezas.
Si las arandelas separadoras quedan adheridas a la biela, retírelas cuidadosamente.




- No deje caer ninguna arandela separadora en la carcasa de aluminio.
- Preste atención por si las arandelas separadoras estuvieran adheridas a la biela.
- Conserva las arandelas separadoras. Es imprescindible volver a montar exactamente el mismo número que había.

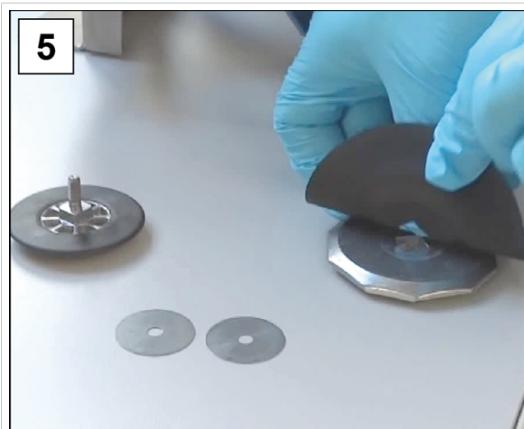

5. Extraiga el disco de sujeción de la membrana y retire la membrana usada.

6. Coloque la membrana nueva sobre el cuadrado del disco de sujeción de la membrana.

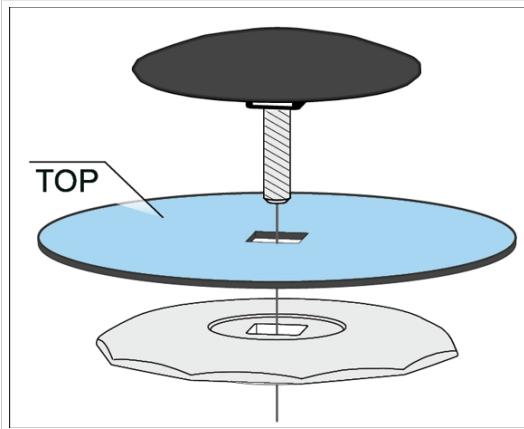


- Asegúrese de montar la membrana correctamente, con el lado recubierto más claro en sentido del disco de sujeción.
- Asegúrese de colocarla correctamente sobre el cuadrado.



7. Coloque todas las arandelas separadoras en el espárrago.

8. Fije el conjunto de la membrana a la llave para membranas.

9

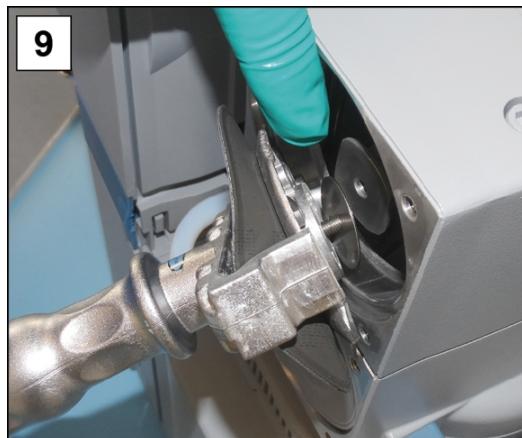

10




9. Sujete las arandelas separadoras y coloque cuidadosamente todas las piezas sobre la rosca de la biela.

10. Inicialmente, apriete a mano el conjunto con la llave para membranas.

11



12

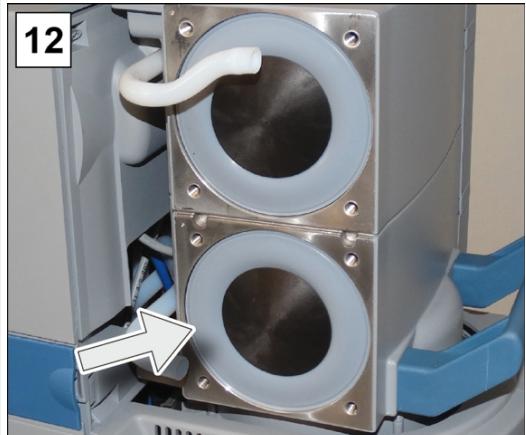


11. A continuación, monte en la llave para membranas una llave dinamométrica con punta Allen y apriete el conjunto con un par de 6 Nm.

12. Repita los mismos pasos para sustituir la segunda membrana.


Sustitución de válvulas

-> Ejemplo
Sustitución de válvulas


Fig. 2-4 Descripción
opcional, válida solo
para cabezal de bom-
ba con lastre de gas
LG

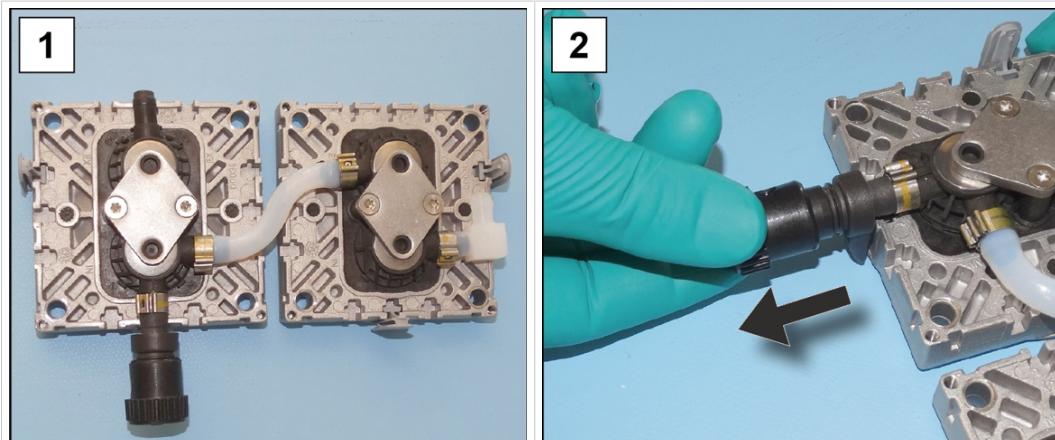


1. Tome la pareja de cabezales de bomba previamente apartada.
2. Retire las cubierta para el lastre de gas.

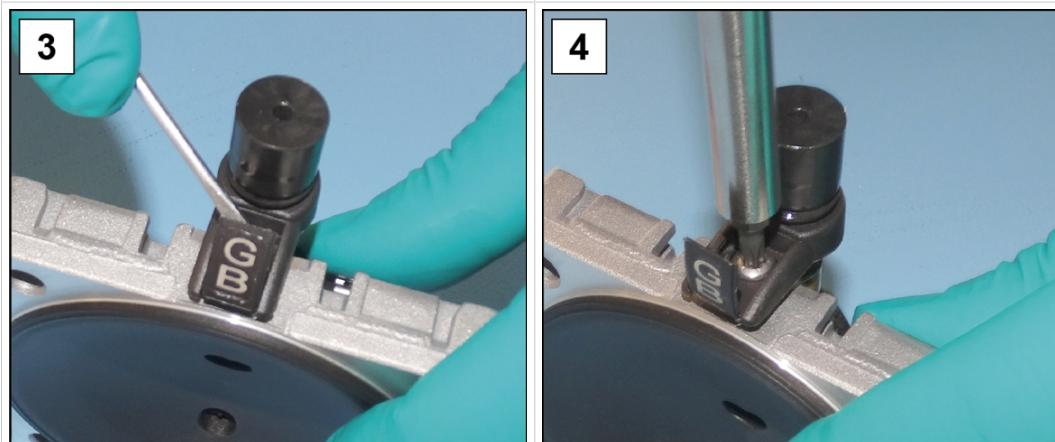

3. Levante la cubierta con cuidado.
4. Desenrosque las uniones atornilladas; destornillador Torx TX20.

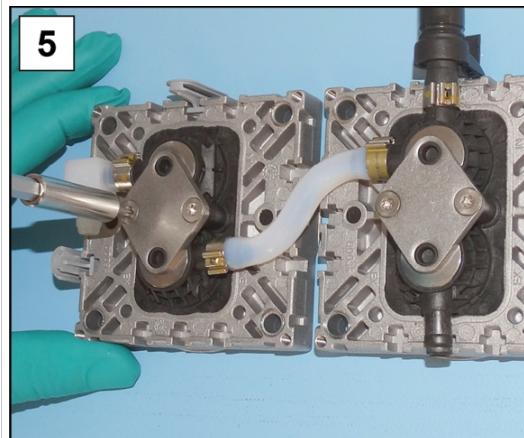


5

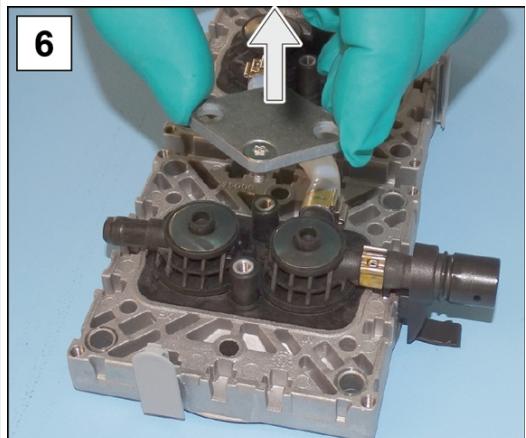

6

5. Desenrosque los tornillos torx de las placas de sujeción; destornillador Torx TX20.

6. Retire las placas de sujeción de los terminales de válvulas.

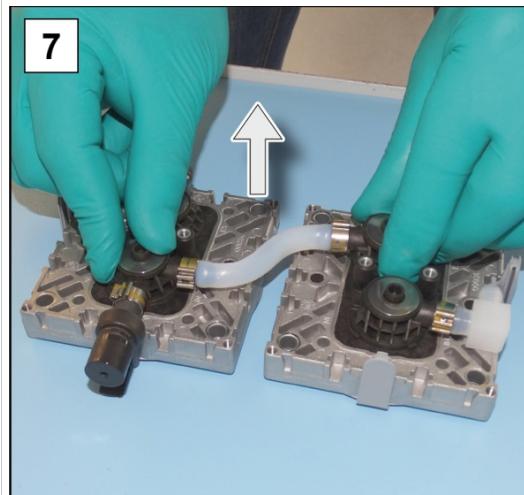


7




7. Desmonte cada una de las terminales de válvulas con las mangueras junto con los discos de fricción.


Vista superior: elementos de los terminales de válvulas, válvulas y pareja de cabezales de bomba.

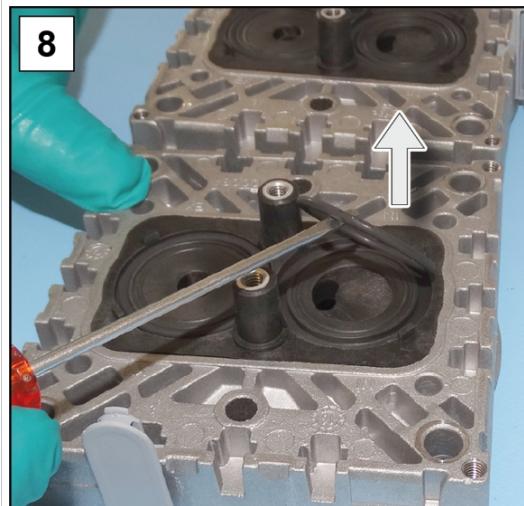


8. Retire cuidadosamente las juntas tóricas y las válvulas usadas.

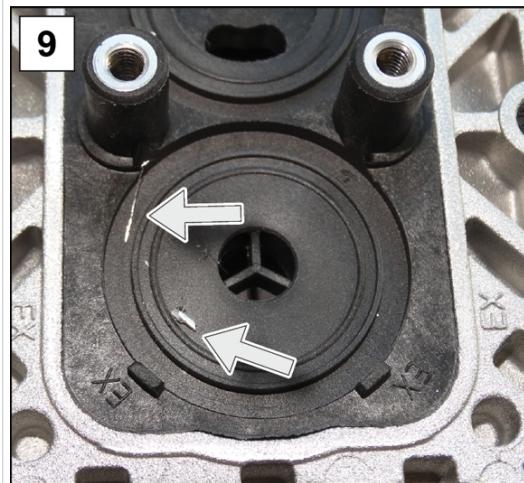

9. Compruebe si existe suciedad en las superficies.

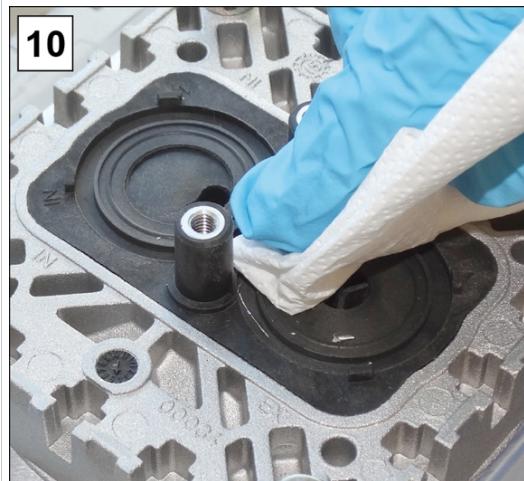


10. Limpie cuidadosamente las superficies sucias.

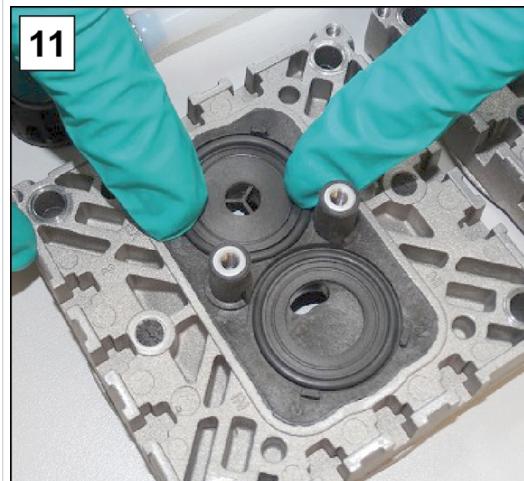


11. Introduzca las juntas tóricas nuevas en las muescas.

12

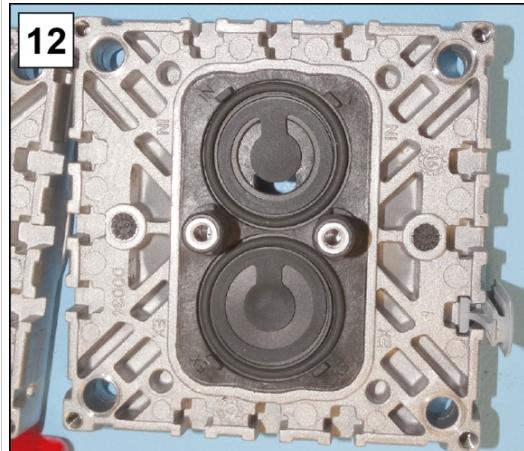

12. Coloque las válvulas nuevas y oriéntelas correctamente.

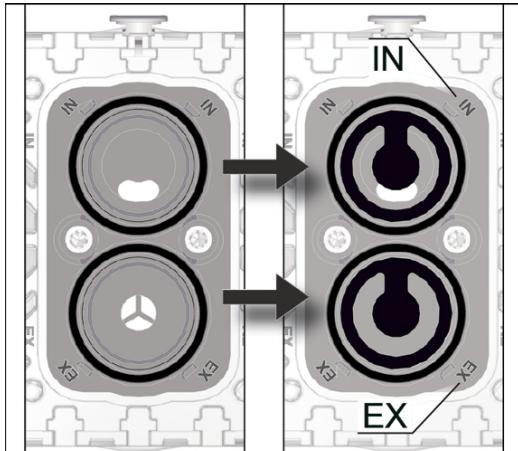


Vista superior del corte: posición correcta de las válvulas.

IN = Inlet (entrada)


EX = Exhaust (Outlet, salida)

13

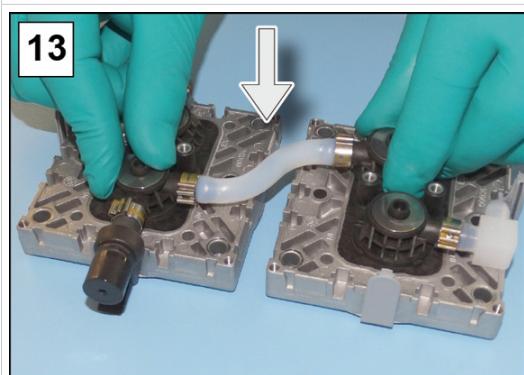


13. Coloque cada una de las terminales de válvulas y las dos terminales de válvulas con las mangueras junto con los discos de fricción sobre los cabezales de la bomba.

14

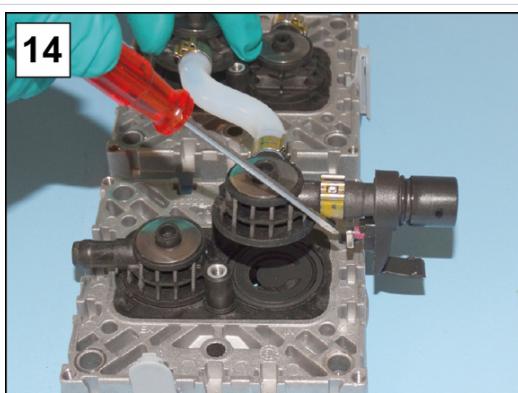

14. Ensarte la tuerca cuadrada de la conexión del lastre de gas en la ranura.

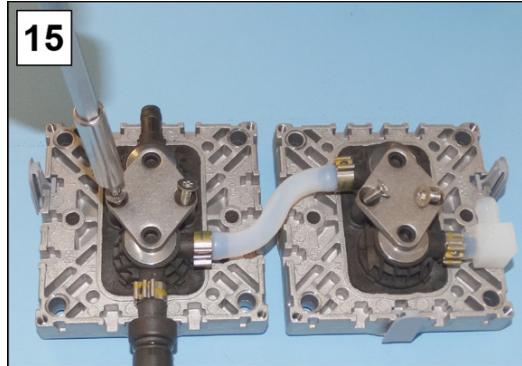

15. Coloque las placas de sujeción sobre los terminales de válvulas y apriete las uniones atornilladas con la mano.


Montar piezas de los aparatos y de la carcasa

Antes de volver a poner en marcha la estación de bombeo, es necesario volver a fijar todas las piezas de aparatos y de la carcasa que se hayan retirado.

-> Ejemplo
Montar piezas de los
aparatos y de la car-
casa




1. Presione cuidadosamente las membranas por la parte central de modo que queden al ras de la abertura de la carcasa.
2. Apoye la pareja de cabezales de bomba sobre la bomba de vacío y apriete las uniones roscadas; utilice una llave Allen del n.º 5.

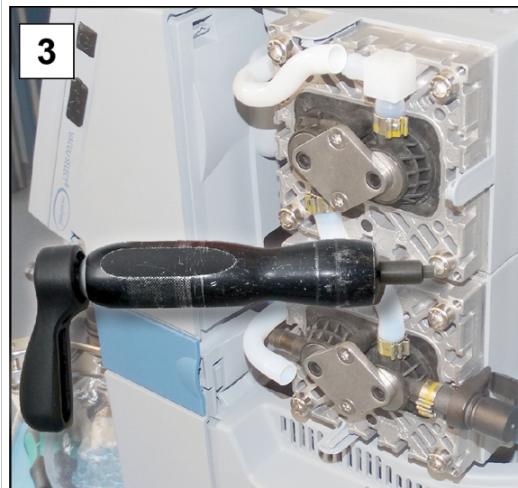


3

3. Apriete las uniones atornilladas en diagonal con una llave dinamométrica aplicando un par de apriete de 12 Nm.

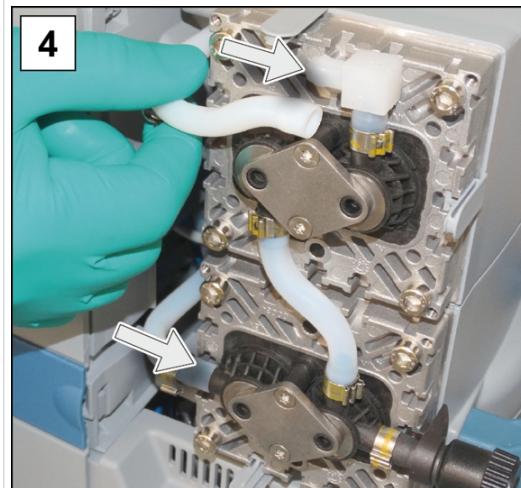


4

4. Vuelva a colocar las mangueras moldeadas en las conexiones.

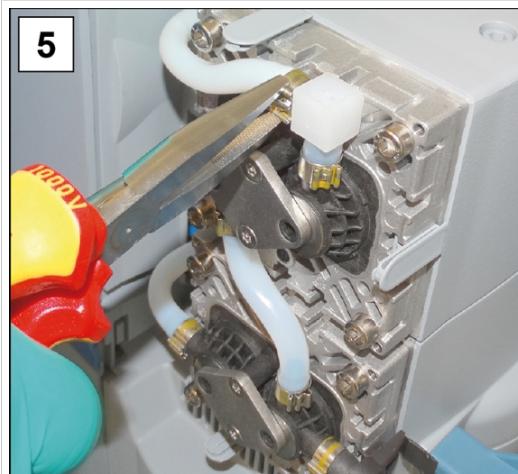

5


5. Cierre las abrazaderas de las mangueras, por ejemplo con unos alicates planos.

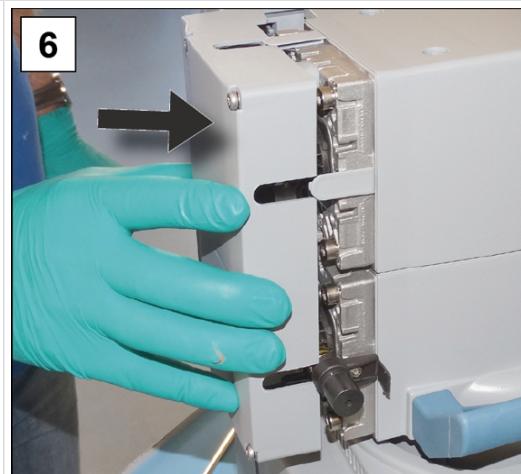

6

6. Coloque la cubierta de la culata como proceda.

Fig. 8 Descripción opcional, válida solo para cabezal de bomba con lastre de gas LG

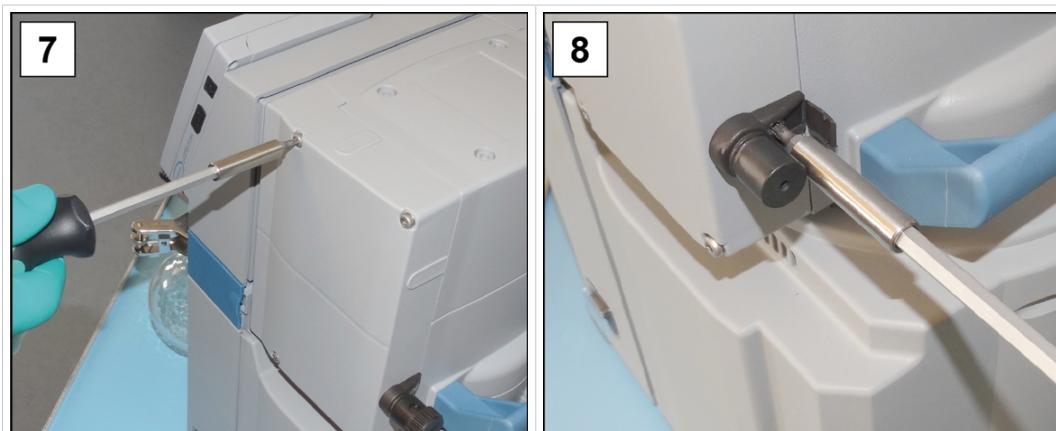

- | | |
|--|---|
| 7. Apriete las uniones atornilladas de la cubierta de la culata; destornillador Torx TX20. | 8. Apriete las uniones atornilladas y cierre la cubierta, destornillador Torx TX20. |
|--|---|

Sustitución de membranas o válvulas del siguiente cabezal de bomba

- ⇒ Gire la estación de bombeo sobre el otro lado.
- ⇒ Repita los pasos de las descripciones previas para sustituir las membranas y válvulas.

Si ha finalizado todas las tareas de mantenimiento:


- ⇒ Conecte las mangueras para operar la bomba.
- ⇒ Conecte la estación de bombeo a la conexión de red.
 - La estación de bombeo está lista para volver a funcionar.
 - Sin reconexión -> Estación de bombeo lista para ser almacenada.

7.3.3 Sustituir el fusible

En la parte posterior de la estación de bombeo hay junto a la conexión de red 2 fusibles de tipo: 6,3 AT 5x20.

Cambiar el fusible

→ Ejemplo
Controlar y cambiar el fusible

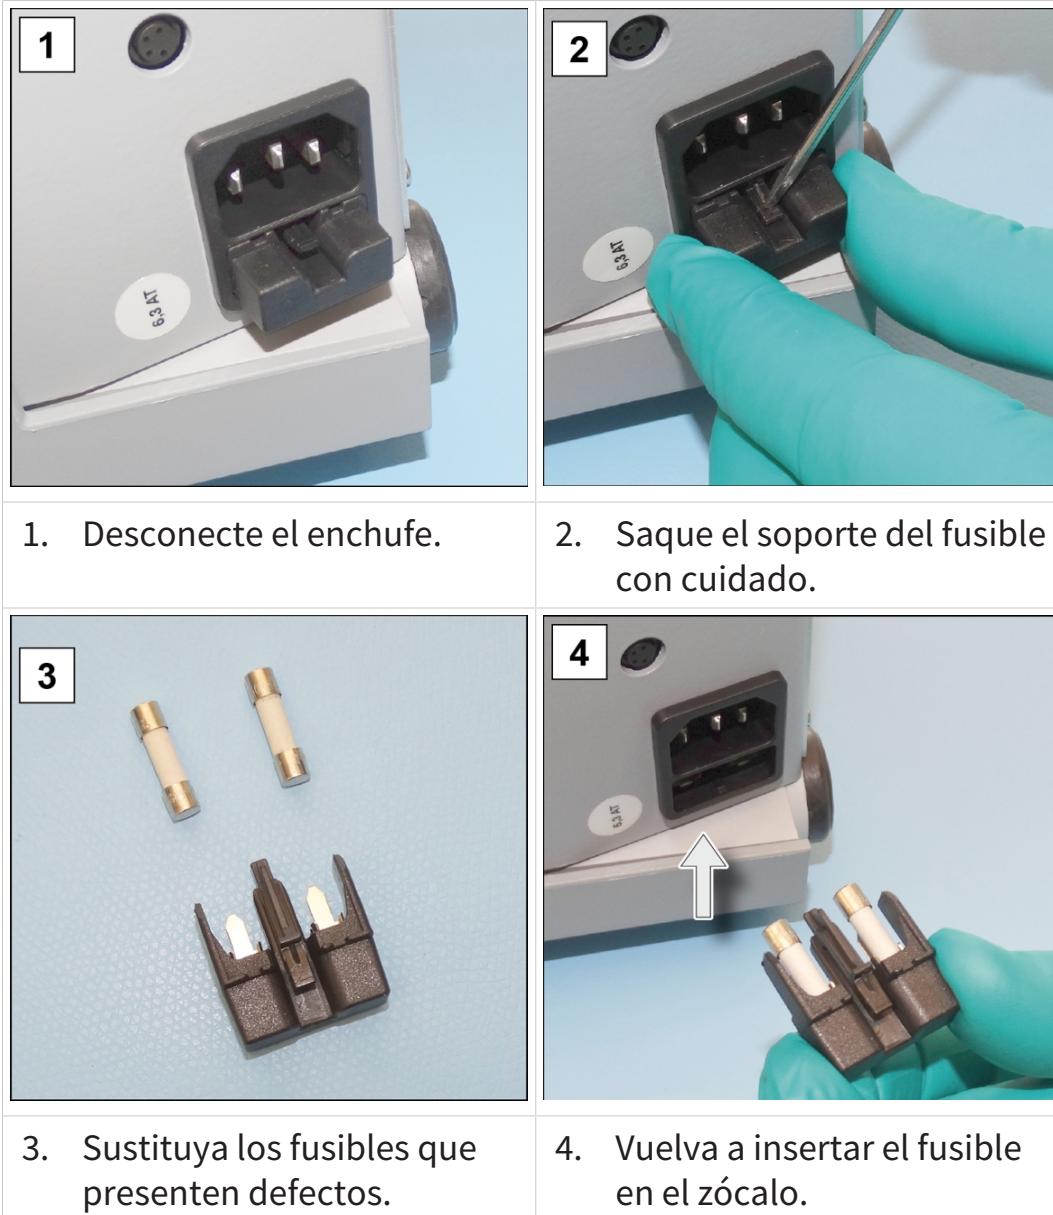

8 Anexo

8.1 Características técnicas

Denominación del producto
Nombres del producto

Serie de estaciones de bombeo para productos químicos	
PC 510 select	PC 610 select
PC 511 select	PC 611 select
PC 520 select	PC 620 select

Características técnicas

Características técnicas

Condiciones ambientales	(EE. UU.)	
Temperatura ambiente	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Altura de colocación, máx.	2000 m sobre el nivel del mar	6562 ft above sea level
Humedad relativa	30 – 85 %, sin rocío	
Nivel de suciedad	2	
Energía del impacto	5 J	
Tipo de protección (IEC 60529)	IP 20	
Tipo de protección (UL 50E)		Tipo 1
Debe evitarse la condensación o el ensuciamiento por polvo, líquidos y gases corrosivos.		

Condiciones de funcionamiento	(EE. UU.)	
Temperatura de funcionamiento	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Temperatura de almacenamiento y transporte	-10 – 60 °C	14 – 140 °F
Máxima temperatura del medio (gas) admisible Atmósferas no explosivas:		
funcionamiento continuado	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Presión de entrada > 100 mbar (75 Torr), alta carga de gas		
funcionamiento continuado	0 – 60 °C	32 – 140 °F
Presión de entrada < 100 mbar (75 Torr), baja carga de gas		
durante periodos breves (<5 minutos)	-10 – 80 °C	14 – 176 °F
Presión de entrada < 100 mbar (75 Torr), baja carga de gas		

Homologación ATEX	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. Only Tech. File: VAC-EX02	
Máxima temperatura del medio (gas) admisible  Atmósferas:		
funcionamiento continuado	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Presión de entrada > 100 mbar (75 Torr), alta carga de gas		
funcionamiento continuado	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Presión de entrada < 100 mbar (75 Torr), baja carga de gas		
durante periodos breves (<5 minutos)	10 – 40 °C	50 – 104 °F
Presión de entrada < 100 mbar (75 Torr), baja carga de gas		

Conexiones						
Vacío, entrada IN	Boquilla de manguera DN 8-10					
Lastre de gas LG	Válvula de lastre de gas, manual					
Adaptador para gas inerte – OPCIÓN	Brida pequeña GB NT KF DN 16 Boquilla de manguera GB NT DN 6-10					
Válvula de aireación (ventilación con gas inerte) - OPCIÓN	Manguera de caucho siliconado 3-6					
Agua de refrigeración EK	2 boquillas de manguera DN 6-8					
Salida EX	Boquilla de manguera DN 8-10					
Enchufe del aparato de baja tensión	+ Conexión de red CEE, CH, CN, UK, IN, US					
Conexión por enchufe	VACUU·BUS®					
Datos eléctricos						
(EE. UU.)						
Tensión nominal	230 V CA ±10 %	100 – 115 V CA ±10 %	120 V CA ±10 %			
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz	60 Hz			
Velocidad nominal	1500/ 1800 rpm	1500/ 1800 rpm	1800 rpm			
Corriente nominal PC 5xx	1,8 A	3.4 A	2.9 A			
Potencia nominal PC 5xx	0,18 kW	0.24 hp	0.24 hp			
Corriente nominal PC 6xx	3,0 A	5.7 A	4.0 A			
Potencia nominal PC 6xx	0,25 kW	0.34 hp	0.34 hp			
Protección del motor	Protección térmica de devanado, parada automática					
Categoría de sobretensión	II					
Interfaz	VACUU·BUS®					

Cable de red	2 m	
Fusible 2x	6,3 AT 5x20	
Datos de vacío		(EE. UU.)
Presión de entrada/ presión de salida/ presión diferencial, abs.	1,1 bar	16.0 psi
Presión en las conexiones de gas, absoluta máx.	1,2 bar	17.5 psi
Sensor	integrado	integrated
Principio de medición	Membrana cerámica (óxido de aluminio), capacitiva, presión absoluta, indep. del tipo de gas, presión absoluta	
Precisión de medición	± 1 mbar/hPa/Torr, ± 1 digit (tras ajuste, temperatura constante)	
Límite superior de medición	1080 mbar	810 Torr
Límite inferior de medición	0,1 mbar	0.1 Torr
Deriva térmica	< 0,15 mbar/K	< 0.11 Torr/K
PC 510/511/520		
Capacidad de succión, máx.	2,0 m ³ /h	1.2 cfm
Vacio final, abs.	7 mbar	5 Torr
Vacio final con LG, abs.	12 mbar	9 Torr
Número de cilindros/niveles	2/2	
PC 610/611/620		
Capacidad de succión, máx.	3,4 m ³ /h	2.2 cfm
Vacio final, abs.	1,5 mbar	1.1 Torr
Vacio final con LG, abs.	3 mbar	2.2 Torr
Número de cilindros/niveles	4/3	
Pesos* y dimensiones (long. x anch. x alt.)		(EE. UU.)
PC 510 select	435 mm x 272 mm x 457 mm	16.5 in x 10.7 in x 18.0 in
Peso*	17,6 kg	38.8 lb
PC 511 select	435 mm x 272 mm x 457 mm	17.1 in x 10.7 in x 18.0 in
Peso*	19,2 kg	42.3 lb
PC 520 select	435 mm x 272 mm x 457 mm	17.1 in x 10.7 in x 18.0 in
Peso*	19,6 kg	43.2 lb

PC 610 select	435 mm x 243 mm x 457 mm	16.5 in x 9.6 in x 18.0 in
Peso*	20,9 kg	46.1 lb
PC 611 select	435 mm x 243 mm x 457 mm	17.1 in x 9.6 in x 18.0 in
Peso*	21,3 kg	47.0 lb
PC 620 select	435 mm x 243 mm x 457 mm	17.1 in x 9.6 in x 18.0 in
Peso*	21,7 kg	47.8 lb

* sin cable

Otros datos

Tipo de sensor	Sensor VACUU·SELECT
Controlador	VACUU·SELECT
Volumen de los recipientes de recogida de líquido de condensación	500 ml
Nivel de presión acústica de emisión de tipo A ¹⁰ (inseguridad K _{pA} : 3 dB(A))	45 dB(A)

8.2 Materiales en contacto con el medio

Materiales en contacto con el medio

Componente	Materiales en contacto con el medio
Bomba	
Culata	ETFE reforzado con fibra de vidrio
Disco de sujeción de la membrana	ETFE reforzado con fibra de vidrio
Membranas	PTFE
Válvulas	FFKM
Juntas tóricas	FPM
Terminal de válvulas	ECTFE reforzado con fibra de vidrio
Conducto de lastre de gas	PTFE reforzado con fibra de vidrio
Escuadra (en el terminal de válvulas)	ETFE/ECTFE
Estación de bombeo	
Entrada	PBT o PP
Salida	PET
Cabezal de distribución (entrada PC 510/610)	PPS reforzado con fibra de vidrio

¹⁰ Medición en el vacío final a una velocidad del 230 V/50 Hz según DIN EN ISO 2151:2009 y EN ISO 3744:1995 con línea de salida en la conexión de salida

Bloque de válvulas (entrada PC 511/520/611/620)	PP
Membrana reguladora de caudal (PC 511/611)	PTFE
Carcasa (válvula electromagnética)	PVDF / PE / PPS
Sello de la válvula (válvula electro-magnética)	Fluoroelastómero
Junta tórica en el separador	Fluoroelastómero
Válvula de seguridad en el condensador de emisión	Caucho siliconado, lámina PTFE
Condensador de emisión	Vidrio de borosilicato
Émbolo circular	Vidrio de borosilicato
Mangueras	PTFE
Unión atornillada de las mangueras	ETFE, ECTFE
Junta tórica en el separador	Fluoroelastómero
Condensador de emisión Peltronic	ETFE, ECTFE, PP, PA
Silenciador OPCIÓN	PBT, PVF, caucho
Sensor VACUU·SELECT	
Sensor de vacío	Cerámica de óxido de aluminio, revestimiento de oro
Cámara de medición	PPS
Brida pequeña OPCIÓN	PP
Junta del sensor	Fluoroelastómero resistente a los productos químicos
Boquilla para manguera	PP
Junta en la válvula de ventilación	FFKM

8.3 Placa de características

Datos en la placa de características



- ⇒ En caso de fallo, anote el tipo y número de serie que figuran en la placa de características.
- ⇒ Al contactar con nuestro servicio técnico, indique el tipo y el número de serie que figuran en la placa de características. De esta forma se le proporcionarán asistencia y asesoramiento sobre su producto concreto.

Placa de características de la estación de bombeo, aspectos generales

-> Ejemplo
Sección de la placa de características



* Indicación de la documentación, grupo y categoría, identificación G (gas), tipo de protección frente a ignición, grupo de explosión, clase de temperatura (véase también: Categoría ATEX homologada).

8.4 Datos de pedido

Accesorios, datos de pedido

Accesorios	N.º de pedido
Manguera de vacío DN 6 mm (l = 1000 mm)	20686000
Manguera de vacío DN 8 mm (l = 1000 mm)	20686001
Válvula del agua de refrigeración VKW-B	20674220
Válvula de aireación VBM-B	20674217
Sensor de nivel de llenado	20699908
Sensor VACUU·SELECT	20612881
VSK 3000	20640530
Primera calibración (acreditada por DAkkS)	20900214
Calibración posterior (acreditada por DAkkS)	20900215

Recambios, datos de pedido

Recambios	N.º de pedido
Boquilla de manguera 6, en ángulo	20639948
Boquilla de manguera DN 6/10	20636635
Brida pequeña KF DN 16	20635008
Cable prolongador VACUU·BUS, 0,5 m	20612875
Cable prolongador VACUU·BUS, 2 m	20612552
Cable prolongador VACUU·BUS, 10 m	22618493
Pinza con esmerilado esférico VA KS35/25	20637627
Depósito de vidrio/depósito circular 500 ml	20638497
Tuerca moleteada PA M14x1 (tuerca de unión)	20637657
Anillo opresor PA D10 (junta)	20637658
Condensador de emisión EK, completo	a petición
Condensador de emisiones Peltronic EKP	20636298
Protección antigiro D17x17,5	20635113
Cubierta para el lastre de gas	20639223
Cable de red	EEC
	CH
	CN
	IN
	EE. UU.
	RU

Proveedores

Representantes y comercios especializados internacionales



- ⇒ Encontrará información sobre la gama completa de productos en nuestro sitio web: www.vacuubrand.com.
- ⇒ Para pedidos de productos y cuestiones relacionadas con la regulación de vacío y con los accesorios óptimos, póngase en contacto con su establecimiento especializado o con la [delegación comercial](#) de VACUUBRAND.

8.5 Informaciones de servicio

Aproveche la amplia oferta de prestaciones de servicio técnico de **VACUUBRAND GMBH + CO KG**.

Prestaciones detalladas de servicio técnico

Prestaciones del servicio técnico

- Asesoramiento de producto y soluciones a cuestiones prácticas
- Suministro rápido de recambios y accesorios
- Mantenimiento especializado
- Reparaciones rápidas
- Servicio técnico en las instalaciones del cliente (previa consulta)
- Calibración (con certificación DAkkS)
- Con certificado de conformidad: devolución, eliminación.

Más información en nuestra página web: www.vacuubrand.com.

Tramitación del servicio técnico



Siga las indicaciones del sitio: VACUUBRAND > Soporte > Servicio



Acelere la tramitación y reduzca así los tiempos de parada. Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, tenga a mano los datos y la documentación necesarios.

- ⇒ Su pedido podrá asignarse de forma rápida y sencilla.
- ⇒ Se evitará cualquier peligro.
- ⇒ Una breve descripción, fotografías o información del diagnóstico pueden contribuir a identificar el fallo.

8.6 Declaración de conformidad CE

EG-Konformitätserklärung für Maschinen EC Declaration of Conformity of the Machinery Déclaration CE de conformité des machines



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:

Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

- 2006/42/EG
- 2014/30/EU (nur / only / seulement VACUU·SELECT)
- 2014/34/EU
- 2011/65/EU, 2015/863

Chemie-Pumpstand / Chemistry pumping unit / Groupe de pompage « chimie »:

Typ / Type / Type: **PC 510 select / PC 511 select / PC 520 select / PC 610 select / PC 611 select / PC 620 select**

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: **20733150, 20733151, 20733152, 20733156, 20733157 / 20733250, 20733251, 20733252, 20733256, 20733257 / 20733350, 20733351, 20733352, 20733356, 20733357 / 20737150, 20737151, 20737152, 20737156, 20737157 / 20737250, 20737251, 20737252, 20737256, 20737257 / 20737350, 20737351, 20737352, 20737356, 20737357**

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:

EN ISO 12100:2010 (ISO 12100:2010), EN 1012-2:1996 + A1:2009, EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 (IEC 61010-1:2010 + COR:2011 + A1:2016, modifiziert / modified / modifié + A1:2016/COR1:2019)

EN IEC 61326-1:2021 (IEC 61326-1:2020)

EN 1127-1:2019; EN ISO 80079-36:2016 (ISO 80079-36:2016)

EN IEC 63000:2018 (IEC 63000:2016)

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. Constantin Schöler · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 02.05.2024

(Dr. Constantin Schöler)

Geschäftsführer / Managing Director / Gérant

ppa. (Jens Kaibel)

Technischer Leiter / Technical Director / Directeur technique

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com

VACUUBRAND®

Índice de palabras clave

A

- Abreviaturas específicas del producto 28
Abreviaturas utilizadas 10
Advertencias 7

B

- Bajo vacío 11
Boceto de explosión del cabezal de la bomba 65

C

- Cámara de medición 84
Cambiar el fusible 79
Características técnicas 80
Categoría de aparatos ATEX 23
Categoría de aparatos ATEX y aparatos periféricos 23
Colocación de la bomba de vacío 33
Cómo proceder: volver a encender la bomba 22
Condensador de emisión 28
Condiciones ambientales 33
Conectar manguera de salida de gases 37
Conectar salida 37
Conexión de vacío en la entrada 35
Conexión del refrigerante 38
Conexiones para el depósito del separador 28
Controlar el fusible 79
Convenciones gráficas 7
Copyright 5

D

- del proceso A al proceso B 50
del proceso B al proceso A 50
Denominación del producto 80
Depósitos del separador 28
Descripción de la cualificación 16
Desmontar piezas de la parte izquierda de la carcasa 67
Destinatarios 16

E

- Ejemplo de aplicación de 2 aplicaciones paralelas 30

Ejemplo de aplicación de la red de vacío 29

Ejemplo de aplicación de secado 30

Elementos de manejo controlador de vacío 47

Eliminación de residuos 24

Encender la estación de bombeo 45

Encendido 45

Evitar atascos en el tubo de escape 20

Evitar fuentes de ignición 23

Evite los sobrecalentamientos 21

Explicación de las condiciones de uso/funcionamiento X 24

Explicación de los símbolos de seguridad 8

F

Fallo-Causa-Solución 58

I

Identificadores y carteles 21
Indicaciones de seguridad 13
Instrucciones de actuación (descripción gráfica) 9

Instrumentos recomendados para la limpieza y el mantenimiento 60

Interfaz de usuario 46

Intervalo de mantenimiento 60

L

Limpieza, general 62

M

Mantenimiento de los cabezales de la bomba 64

Manuales de funcionamiento modulares 6

Materiales en contacto con el medio 83

Matriz de atribuciones 16

Medidas de seguridad propias 17

Módulos de instrucciones 6

Montar piezas de los aparatos y de la carcasa 76

O

Obligaciones del operador 15

Obligaciones del personal 15

P

PC 510 select 27
PC 511 select 27
PC 520 select 27
PC 610 select 27
PC 611 select 27
PC 620 select 27
Posible energía residual 20
Preparar el mantenimiento 66
Protección contra sobrecalentamientos, protección contra bloqueos 22

R

Representación de las instrucciones de actuación 9

S

Símbolos adicionales 8
Sustitución de membranas 69
Sustitución de válvulas 72

T


Temperaturas de las superficies 21
Tener en cuenta la capacidad 19
Tenga en cuenta los peligros durante la ventilación 20
Términos específicos del producto 11

U

Uso adecuado 13
Uso incorrecto 14
Uso indebido 14

V

Vacío medio 11
Ventilar con aire ambiental 39
Ventilar con gas inerte 40
Vista general de las versiones de estación de bombeo para productos químicos 27
Visualización de presión 46, 48
Visualización del proceso 46, 48

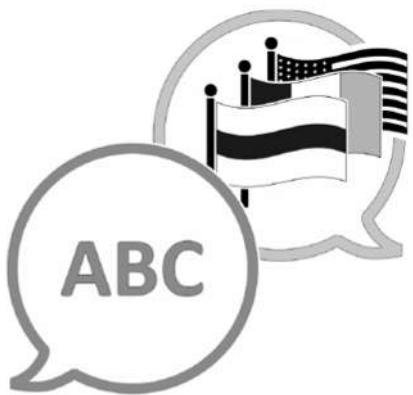

[VACUUBRAND > Support > Manuals](#)

Fabricante:

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4

97877 Wertheim

ALEMANIA

Centralita: +49 9342 808-0

Ventas: +49 9342 808-5550

Servicio técnico: +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

Correo
electrónico: www.vacuubrand.com
Página web: info@vacuubrand.com